




Technische Hinweise

10

Übersicht und Anordnung

55/65 mm Drehpunkt

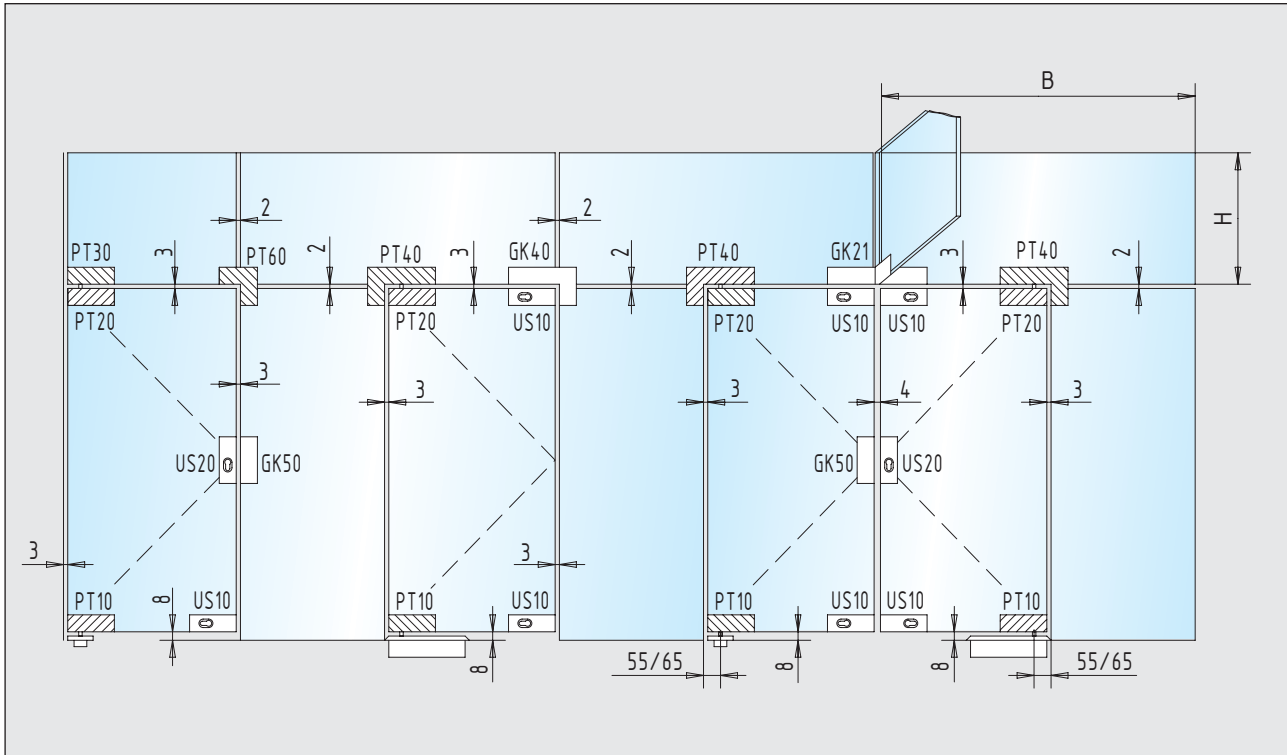

Position	Bezeichnung	Seite
PT 10	unterer Klemmbeschlag	191
PT 20	oberer Klemmbeschlag	191
PT 30	Oberlicht-Klemmbeschlag	192
PT 40	Winkel-Klemmbeschlag	194
PT 60	Winkelverbinder	196
US 10 - GK 50	Schlösser und Gegenkästen	249 – 281

Ganzglasanlagen mit Aussteifungsgläsern:

Aussteifungsgläser sind bei allen Ganzglasanlagen vorzusehen, die folgende Abmessungen überschreiten:

Faustformel:
 $B + H \geq 1.400 \text{ mm}$

Um eine dauerhafte und sichere Funktion zu gewährleisten, empfehlen wir im Anwendungsfall frühzeitig Kontakt mit Ihrem Glaslieferanten aufzunehmen.

Hinweis:

Bei Anwendung der Klemmbeschläge sind die bekannten nationalen und internationalen Richtlinien, Verordnungen und Vorschriften einzuhalten.