


Technische Hinweise

Verbindungs-Klemmbeschläge

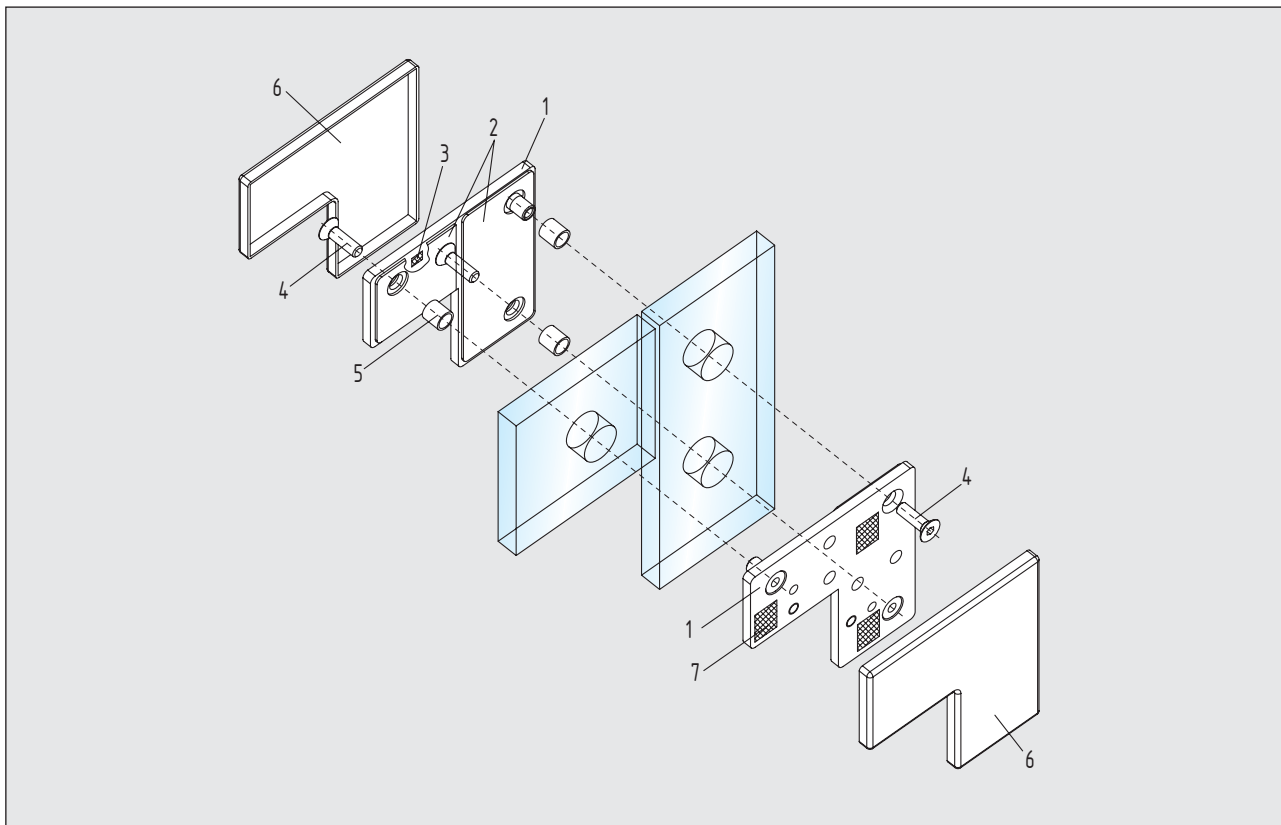

Montagehinweise

1. Glas und Zwischenlagen müssen staub- und fettfrei sein
 2. Zwischenlagen (Glasstärke beachten) auswählen
 3. Grundkörper am Glastürblatt montieren
 4. Abdeckkappen am montierten Grundkörper aufkleben
- Montageanleitungen sind den Beschlägen beigelegt

Einzelteile

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1 Grundkörper | 6 Abdeckkappen |
| 2 Zwischenlagen | 7 Klebepads |
| 3 Klebepads | |
| 4 Befestigungsschrauben | |
| 5 Glasbohrungsschutz | |

Merkmale

- Verwendung bei 8 - 15 mm Glasstärke (Standard)
- 19 mm auch als Standard lieferbar
- geeignet für handelsübliche Glasbohrungen
- Abdeckkappen aus Aluminium, Messing und Edelstahl
- Grundkörper aus massivem Stahl – schwarz beschichtet
- Edelstahl-Schrauben M6 (Anzugsmoment 10 Nm)
- Prüfung mit über 1.000.000 Schließzyklen
- Patentgeschützte Innovationen