




Technische Hinweise

Übersicht und Anordnung

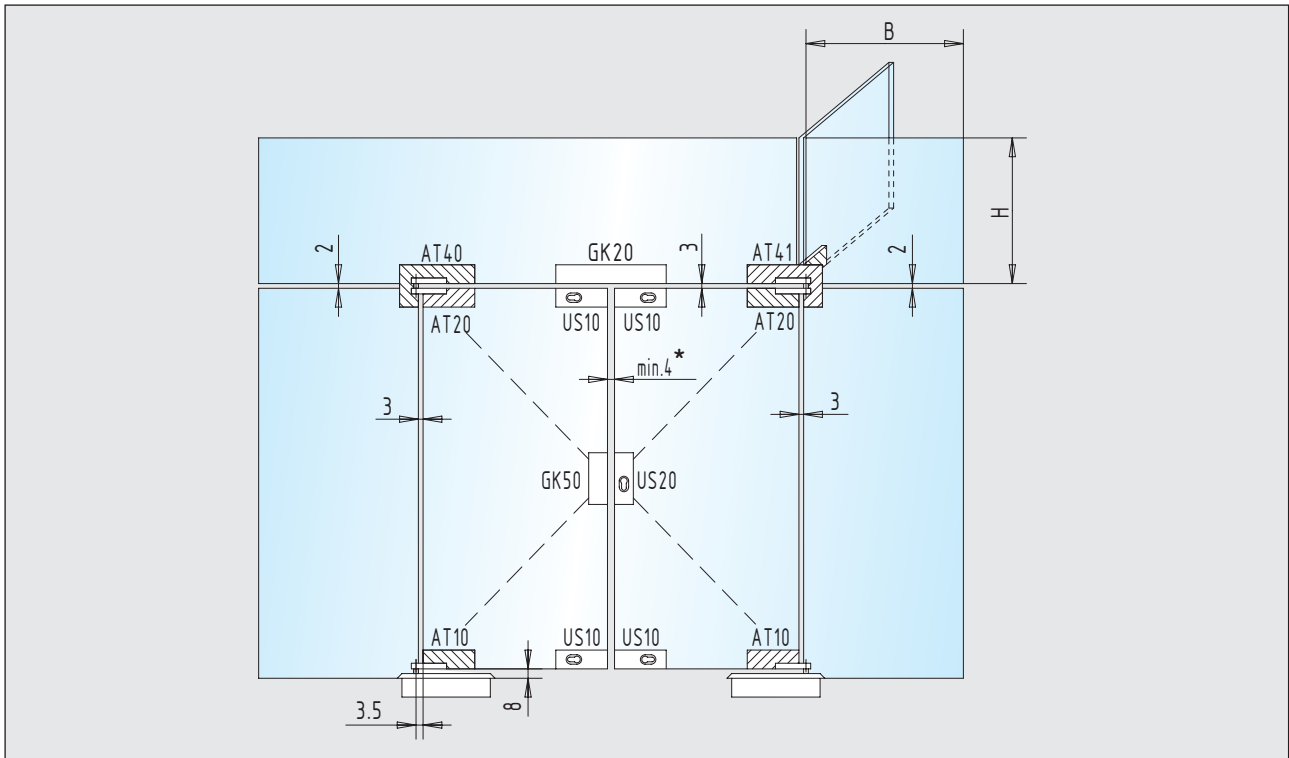

Position	Bezeichnung	Seite
AT 10	unterer Klemmbeschlag	237
AT 20	oberer Klemmbeschlag	237
AT 40	Winkel-Klemmbeschlag	237
AT 41	Winkel-Klemmbeschlag mit einseitiger Aussteifung - rechts	238
US 10 - GK 50	Schlösser und Gegenkästen	249 – 281

Türbreite	*Mittenluft
400 – 600 mm	11 mm
601 – 1.000 mm	8 mm
1.001 – 1.200 mm	6 mm

Zwischen Tür und Seitenteil ist eine Mittenluft von min. 3 mm und zwischen Tür und Tür von min. 4 mm erforderlich.

Ganzglasanlagen mit Aussteifungsgläsern:

Aussteifungsgläser sind bei allen Ganzglasanlagen vorzusehen, die folgende Abmessungen überschreiten:

Faustformel:
 $B + H \geq 1.400 \text{ mm}$

Um eine dauerhafte und sichere Funktion zu gewährleisten, empfehlen wir im Anwendungsfall frühzeitig Kontakt mit Ihrem Glaslieferanten aufzunehmen.

Hinweis:

Bei Anwendung der Klemmbeschläge sind die bekannten nationalen und internationalen Richtlinien, Verordnungen und Vorschriften einzuhalten.