


Montagehinweise Rahmen

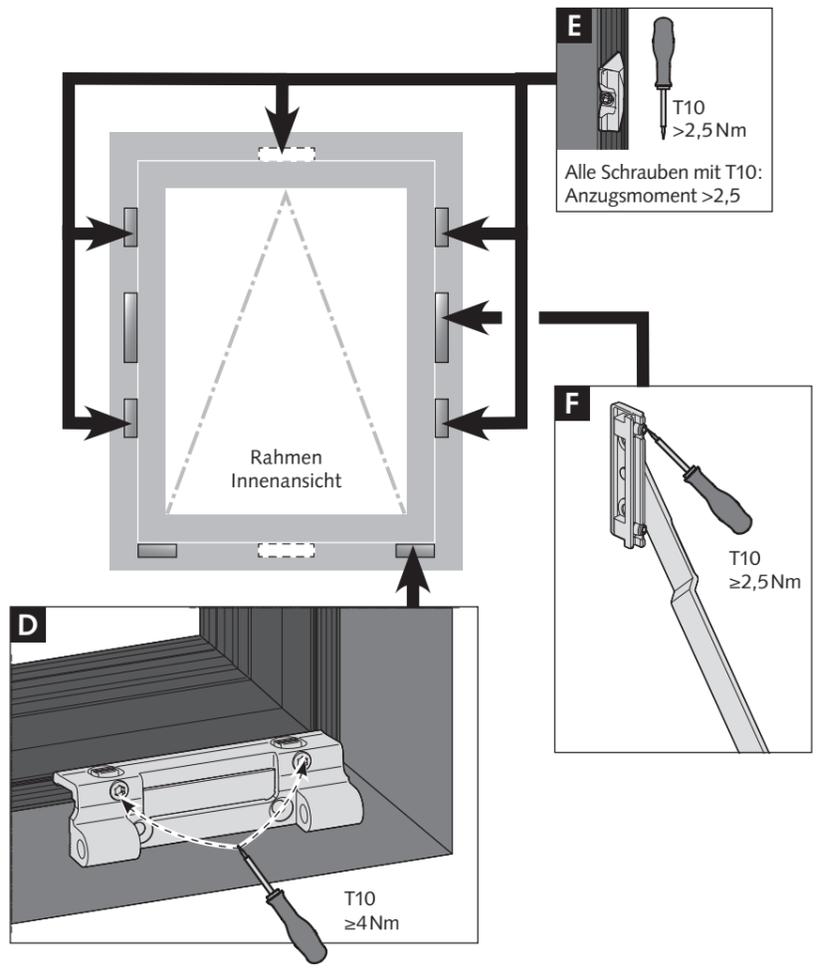


Wichtige Hinweise


- Ab 1.300mm Fensterbreite oder -höhe empfehlen wir den Einsatz von Zusatzverriegelungen.
 - Bei der Montage der Beschlagteile sind die angegebenen Drehmomente einzuhalten (siehe Abbildungen).
 - Es dürfen nur original WSS-Teile kombiniert werden.
- 6**
Bei Einsatz der Verbindungsstange **6** in Verbindung mit einer vertieften Flügelnut, ist bauseits ein Futterstück vorzusehen.

Einhängen des Flügels


- Verschluss in Kippstellung bringen.
- Drehband in Drehlager einhängen und mittels Lagerstift sichern (Abb. K).
- Flügel in erforderliche Stellung bringen um Kippscheren in die Führung einzuhängen (Abb. L).

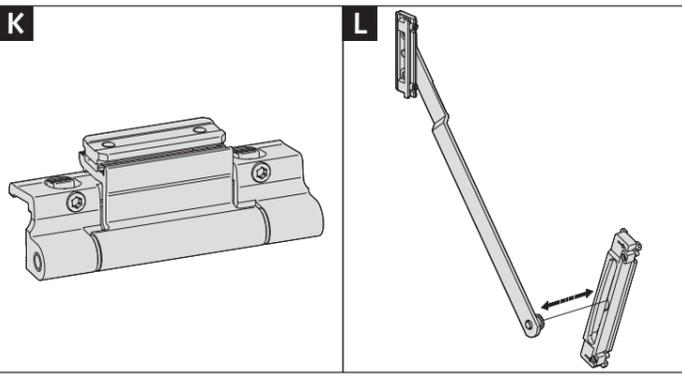


Werkzeugauswahl

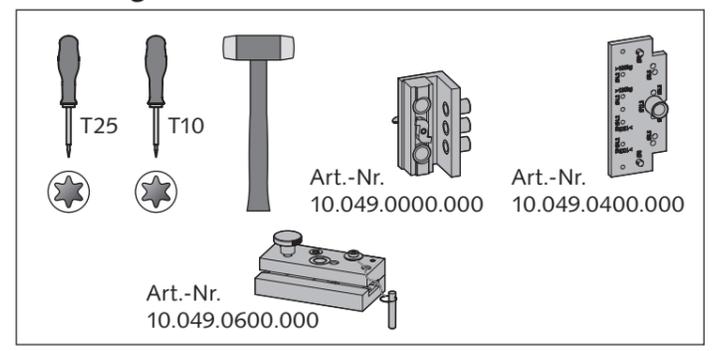


Profilbearbeitung

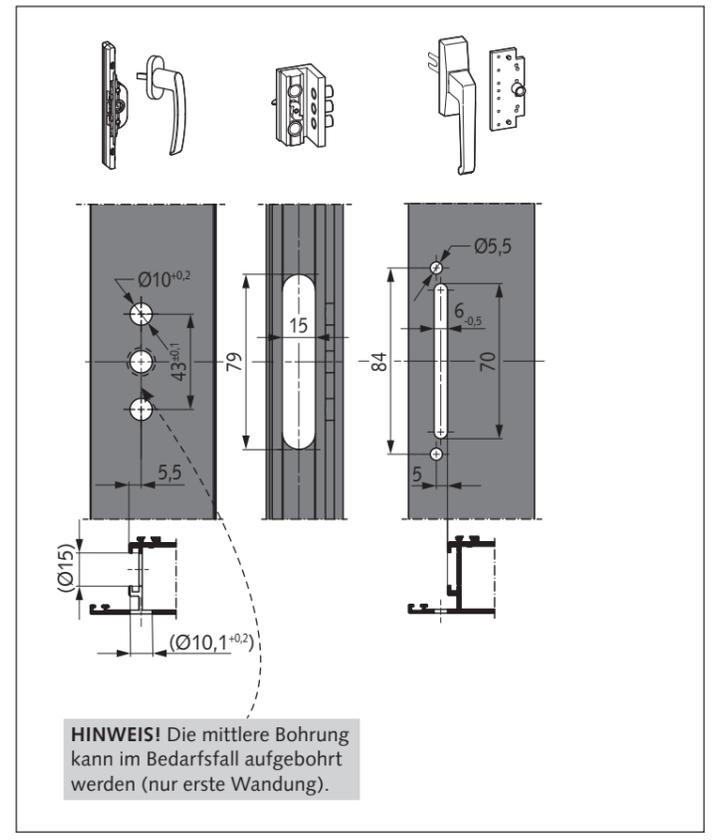

Montagehinweise Flügel

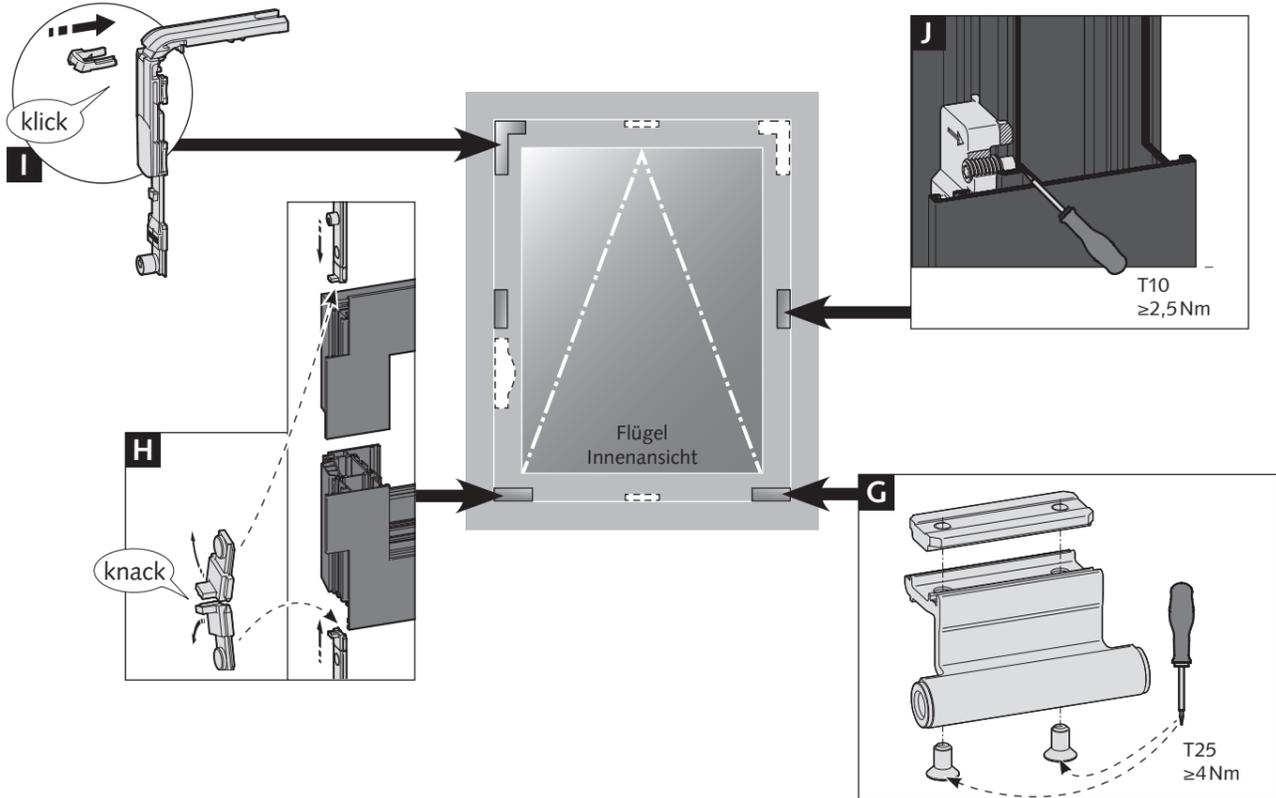


Bandauswahl KL1, KL2

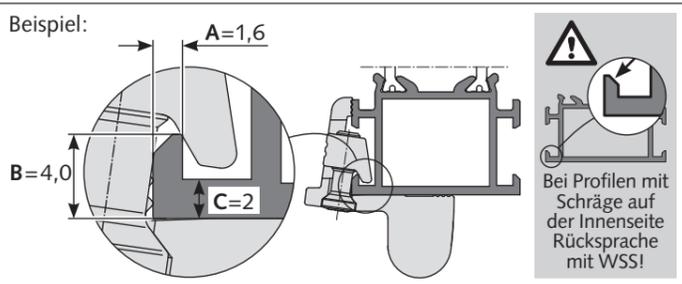

C ≤ 2,3 entspricht KL2	KL2					KL1							
	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
4,4	2,2	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
4,3	2,2	2,3	2,3	2,5	2,5	2,5	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5	2,5
4,2	2,1	2,2	2,2	2,4	2,5	2,5	2,1	2,2	2,2	2,3	2,5	2,5	2,5
4,1	2,0	2,1	2,2	2,4	2,5	2,5	2,0	2,1	2,2	2,2	2,4	2,5	2,5
4,0	2,0	2,0	2,1	2,3	2,4	2,4	2,0	2,1	2,1	2,2	2,4	2,4	2,5
3,9	2,0	2,0	2,0	2,2	2,3	2,4	1,9	2,0	2,1	2,1	2,3	2,4	2,5
3,8	2,0	2,0	2,0	2,1	2,2	2,3	1,8	2,0	2,0	2,1	2,3	2,3	2,5
3,7	1,9	2,0	2,0	2,1	2,3	2,3	1,7	2,0	2,0	2,0	2,2	2,3	2,4
3,6	1,6	1,9	2,0	2,0	2,0	2,2	1,6	2,0	2,0	2,0	2,1	2,2	2,3
3,5	-	1,7	2,0	2,0	2,0	2,1	1,5	2,0	1,9	2,0	2,0	2,2	2,2
3,4	-	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	1,6	1,8	1,9	2,0	2,1	2,1
3,3	-	1,5	1,8	1,9	2,0	2,0	2,0	1,5	1,7	1,8	2,0	2,0	2,1
3,2	-	-	1,6	1,8	2,0	2,0	2,0	1,5	1,6	1,7	1,9	2,0	2,0
3,1	-	-	1,5	1,7	1,9	2,0	2,0	-	1,5	1,7	1,8	1,9	2,0
3,0	-	-	1,5	1,6	1,7	1,9	1,9	-	1,5	1,6	1,7	1,8	2,0

Einstellung

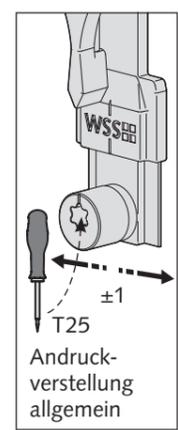

— = Grundbeschlag
- - - = optionale Beschlagteile

WSS
Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG
Hauptstraße 18-32
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Tel.: +49 (0) 20 56/ 17-0
Fax: +49 (0) 20 56/ 51 42
wss@wss.de
www.wss.de