





## Montagehinweise Rahmen

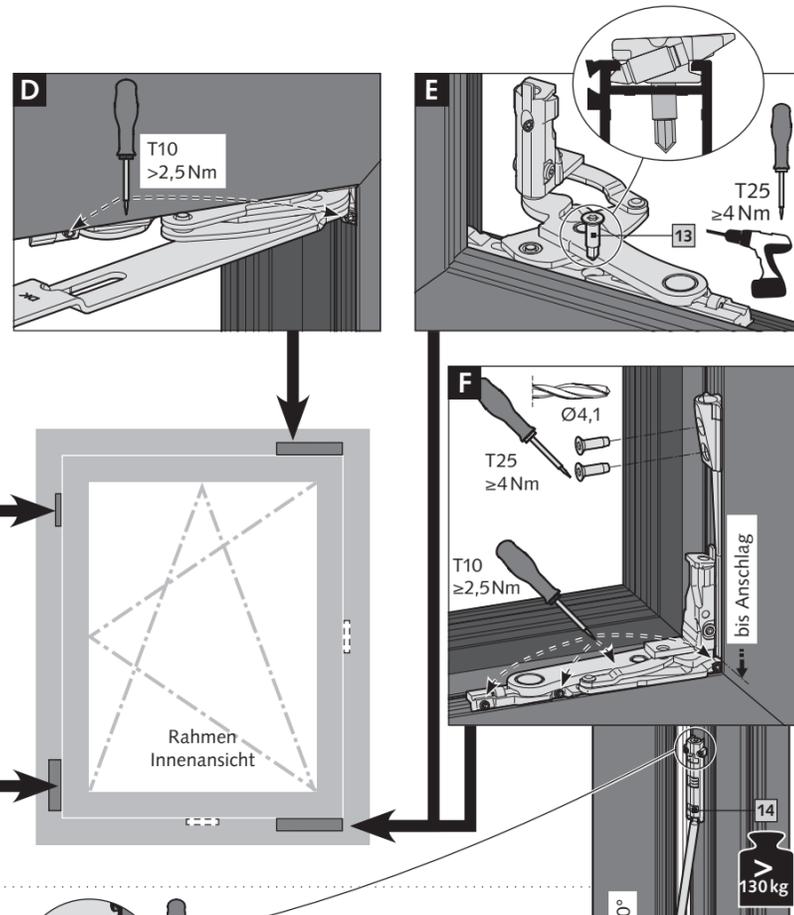

H  
T10  
>2,5Nm  
Alle Schrauben mit T10: Anzugsmoment >2,5 Nm


## Montagehinweise Flügel

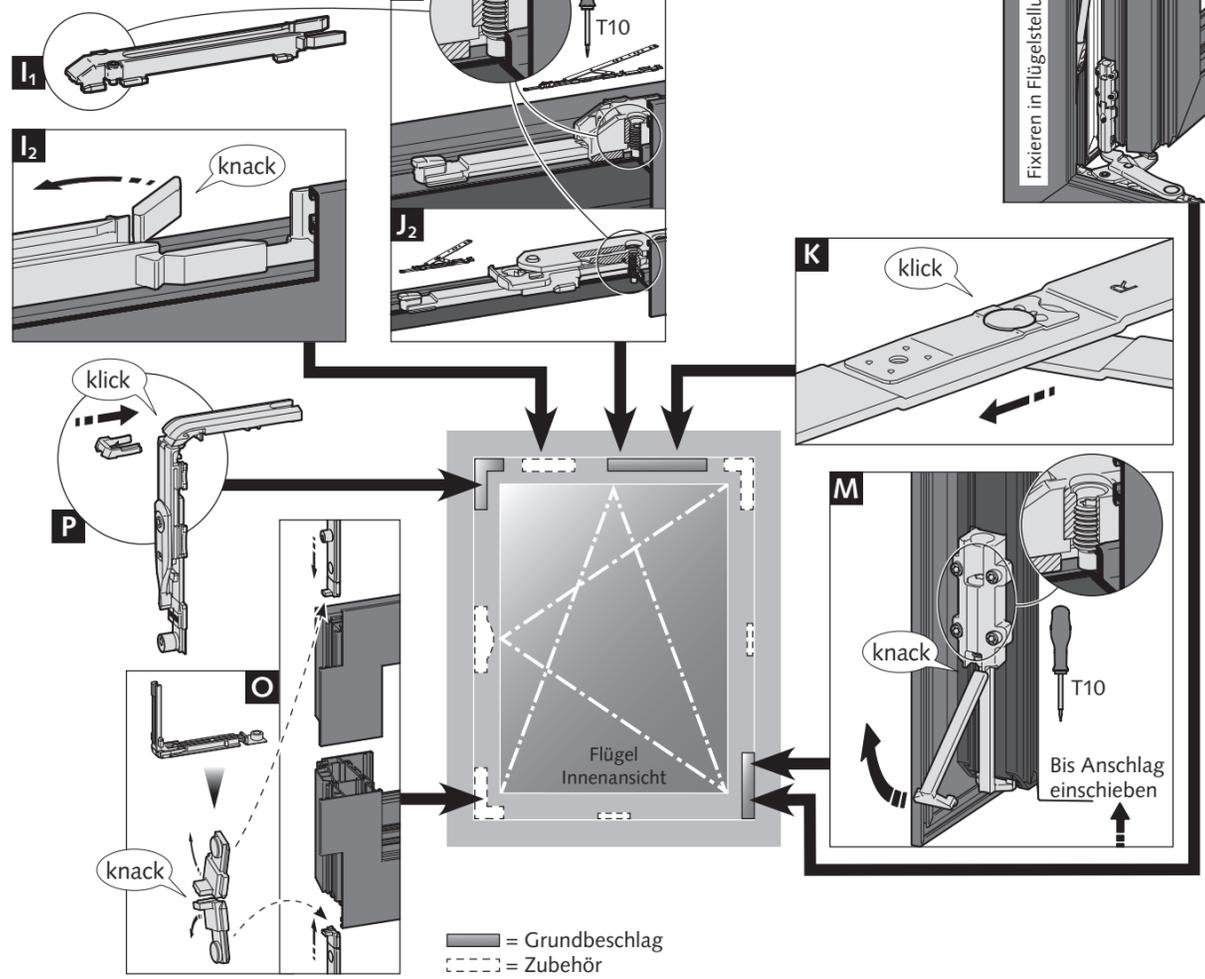

— = Grundbeschlag  
- - - = Zubehör

## Wichtige Hinweise


- Bei Flügelgewichten >130kg ist die Lastabtragung 14 einzusetzen.
- Bei Verwendung der Lastabtragung >130kg ist ein Anschlag- oder Öffnungsbegrenzer Style 180° zwingend erforderlich. (ohne Abb.)
- Beim Einhängen des Flügels muss der Einhängbolzen in der Schere hörbar einrasten (Abb. K).
- Der Einbau einer Fehlbedienungssperre ist nach VOB-DIN18360 vorgeschrieben.
- Ab 1.300mm Fensterbreite oder -höhe empfehlen wir den Einsatz von Zusatzverriegelungen.
- Bei der Montage der Beschlagteile sind die angegebenen Drehmomente einzuhalten (siehe Abbildungen).
- Es dürfen nur original WSS-Teile kombiniert werden.

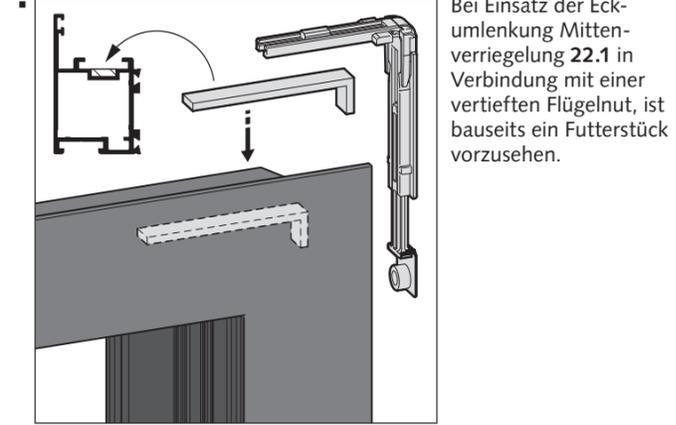


- Der Einsatz von Öffnungsbegrenzern wird empfohlen, wenn Fensterflügel unkontrolliert (z. B. durch Wind) so gegen Fensterlaibungen oder Aluminium-Stützprofile schlagen können, dass die Beschläge bzw. Profile beschädigt oder zerstört werden können.

## Einhängen des Flügels


- Verschluss in Fehlbedienung (Kippstellung) bringen.
- Unteres Ecklager:  
Flügel aufsetzen und Eckband mit Ecklager verschrauben (Abb. Q).
- Scherenarm an der Scherenführung einhängen (Abb. R).
- Scherenlasche im Scherenarm arretieren (Abb. S).

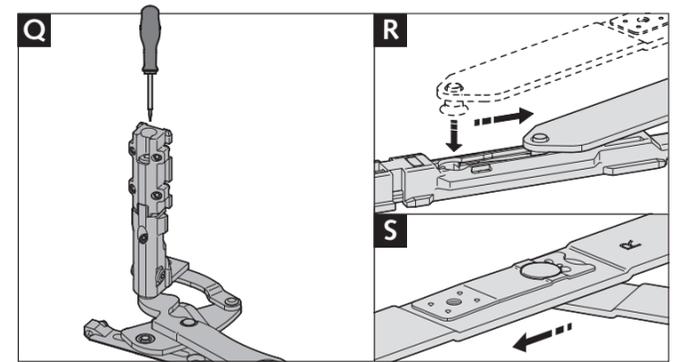


## Einstellung

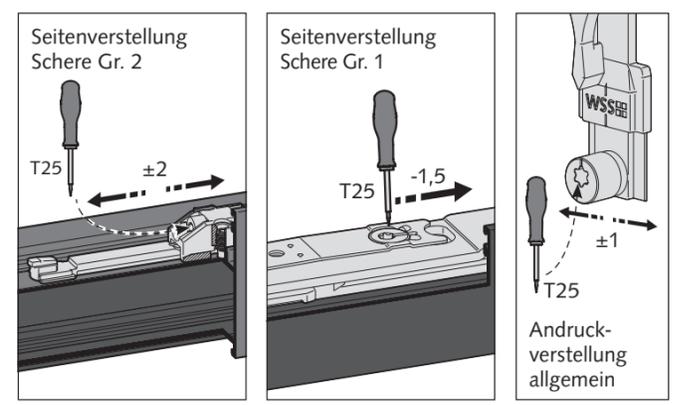

## Werkzeugauswahl

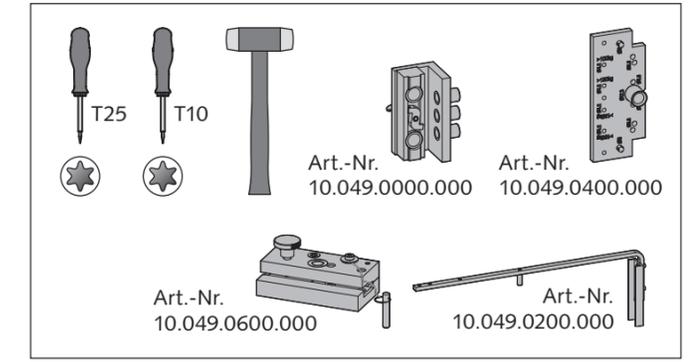

## Profilbearbeitung

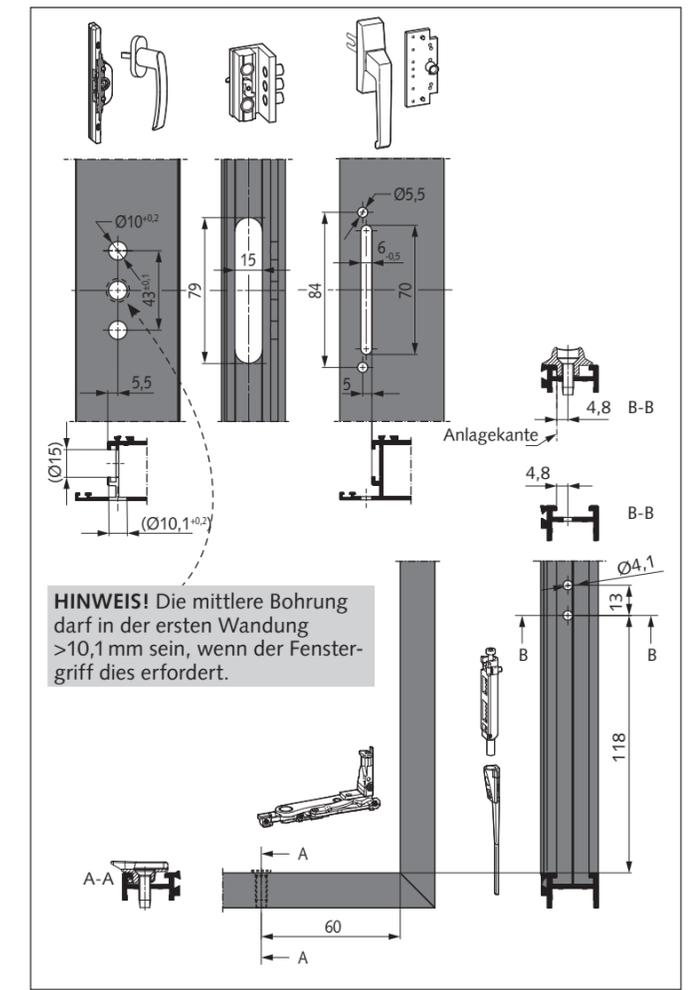

**WSS**  
Wilh. Schlehtendahl & Söhne  
GmbH & Co. KG  
Hauptstraße 18–32  
42579 Heiligenhaus  
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 20 56/17-0  
Fax: +49 (0) 20 56/51 42  
wss@wss.de  
www.wss.de