



Montagehinweise Rahmen

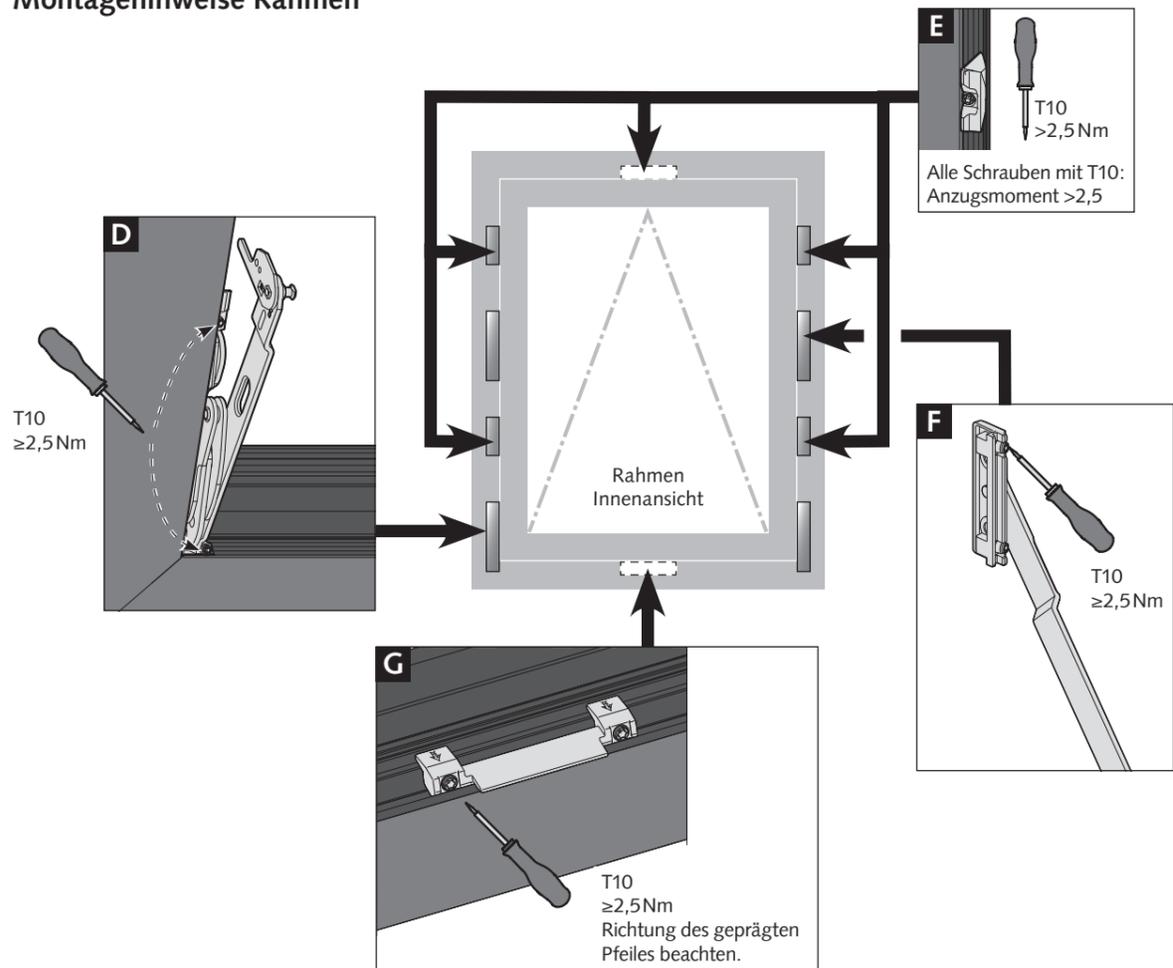


Montagehinweise Flügel

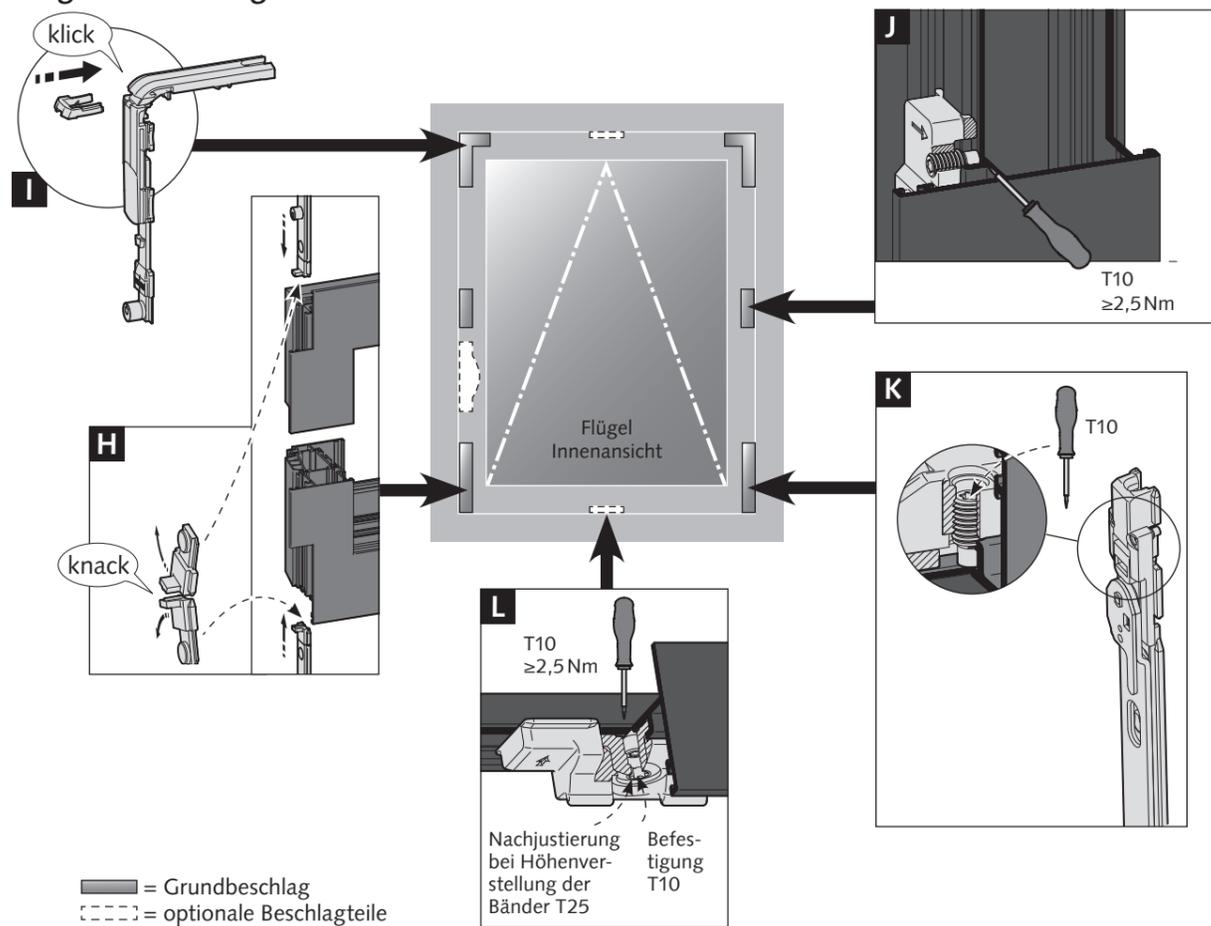

Wichtige Hinweise


- Ab 1.300 mm Fensterbreite oder -höhe empfehlen wir den Einsatz von Zusatzverriegelungen.
- Bei der Montage der Beschlagteile sind die angegebenen Drehmomente einzuhalten (siehe Abbildungen).
- Es dürfen nur original WSS-Teile kombiniert werden.
- Bei der Höhenverstellung der Bänder Nachjustierung der unteren MV erforderlich (Abb. L).

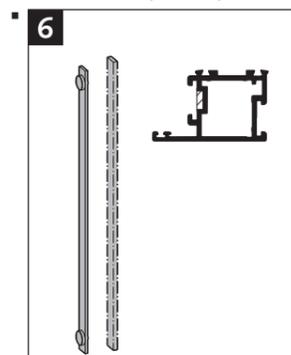



Bei Einsatz der Verbindungsstange **6** in Verbindung mit einer vertieften Flügelnut, ist bauseits ein Futterstück vorzusehen.

Einhängen des Flügels


- Verschluss in Kippstellung bringen.
- Drehband in Drehlager einhängen und verschrauben. Sicherung in Arretierstellung bringen (Abb. M).
- Flügel in erforderliche Stellung bringen um Kippscheren in die Führung einzuhängen (Abb. N).

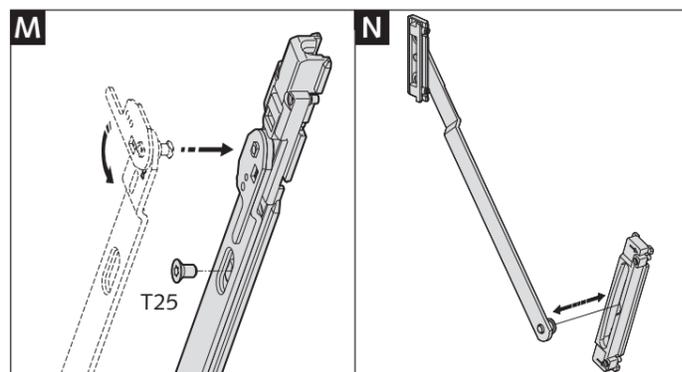


Einstellung

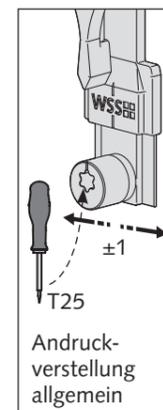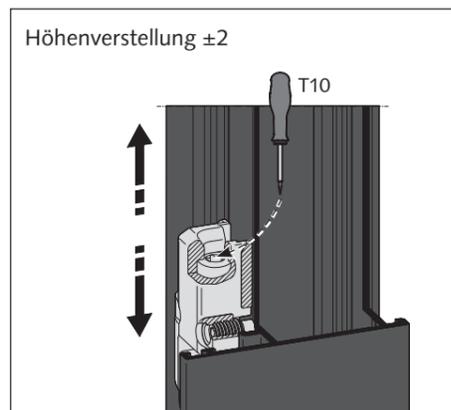

Werkzeugauswahl

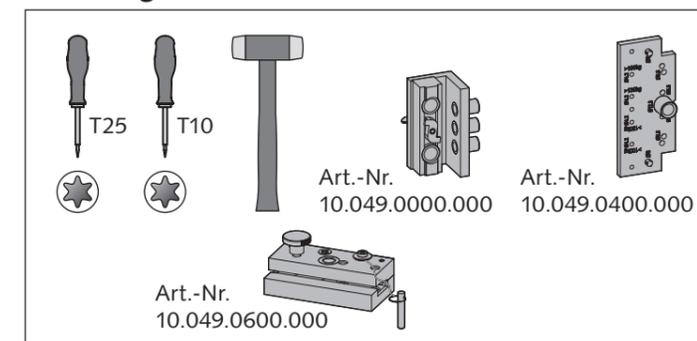

Profilbearbeitung

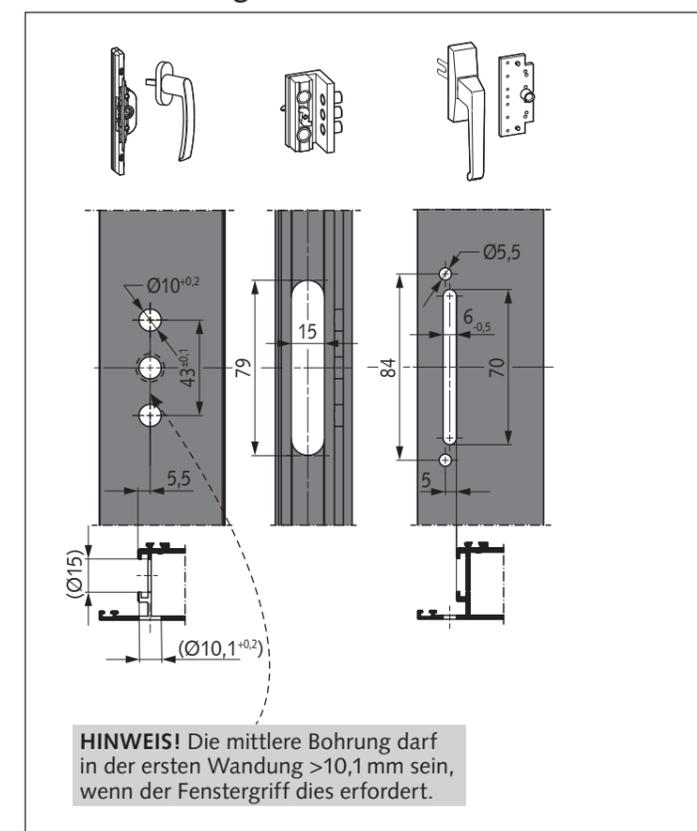

WSS

Wilh. Schlechtendahl & Söhne
GmbH & Co. KG
Hauptstraße 18-32
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Tel.: +49 (0) 20 56/17-0
Fax: +49 (0) 20 56/51 42
wss@wss.de
www.wss.de