

GB

Assembly Instruction

ATELIER F/R – Business Line Door Hinge with fixing plate


- Torque setting 12Nm/Allen key SW4.
- The figure shows the product in one of several available optical versions. This assembly instruction applies for every version.

⚠ ATTENTION! Glass and gaskets have to be dust- and grease free – if necessary, please clean with standard glass cleaner.

1. Fixing plate **1.1** to frame.

⚠ ATTENTION! Check if the hinges are arranged plumb and all screws and grub screws are tight.

2. Insert isolation sleeves **4** on hinge part **1.2**.
3. Place door on assembling wedges into the frame and fold hinge part **1.2** to door leaf.
4. Install clamping plate **2** with hinge part **1.2** and fixing screws **3** to door leaf (torque setting 12 Nm).
5. Install cover **6** to hinge part **1.2** using adhesive pads **5**.
6. Place cover **7** consistently on clamping plate **2** and press.

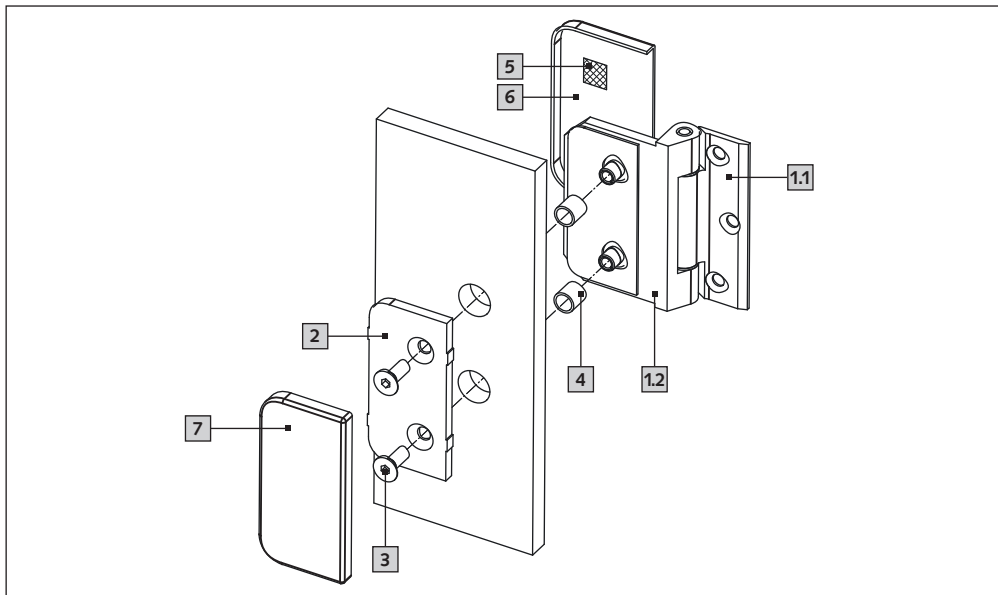

PL

Instrukcja montażu

ATELIER F/R – Business Line zawias z blachą montażową

- Moment siły dla śrub montażowych:
12 Nm / klucz imbusowy/ampulowy SW4
- Katalogi przedstawiają produkt w jednej z kilku wersji wykonania, instrukcja dotyczy wszystkich zawiasów tego typu.

⚠ Uwaga! Szkło i przekładki muszą być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz dokładnie odtłuszczone.

WSS

WILH. SCHLECHTENDAHL
& SÖHNE GMBH & CO. KG

Hauptstraße 18-32
42579 Heiligenhaus
Deutschland

Postfach 10 05 52/62
42570 Heiligenhaus
Deutschland

Tel.: +49 (0) 20 56/17-0
Fax: +49 (0) 20 56/51 42

Web: www.wss.de
E-Mail: wss@wss.de

1. Zamocować blachę montażową **1.1** na ościeżnicy.

⚠ Uwaga! należy sprawdzić czy części składowe są prawidłowo umieszczone i skutecznie zamocowane a śruby dokręcone.

2. Umieścić osłonki plastikowe **4** na tulejach części zawiasowej **1.2**.
3. Ustawić skrzydło tak by wprowadzić w otwory tuleje części zawiasowej **1.2**.
4. Nałożyć klemę **2** na szkło i połączyć śrubami **3** z częścią zawiasową **1.2** (moment siły 12 Nm).
5. Założyć maskownicę **6** na część zawiasową **1.2** używając podkładek samoprzylepnych **5**.
6. Umieścić maskownicę **7** płasko na klemie **2** i wcisnąć.