

Langschildgarnituur

Montage handleiding

Versie: Edelstaal
langschildgarnituur

Certificaat: 478-632-01

SKG-Sterren: 


Artikelnummer(s): 50009947

Montage

1. Indien aanwezig: het oude beslag demonteren.
2. Schroefgaten voor het SKG beslag volgens maatvoering tekening en of dmv de boorgaten binnenschild aftekenen en voorboren met een 6,5 mm boor.
3. De geboorde gaten voor montage van het buitenschild opboren met een 11 mm boor.
4. Afhankelijk van het profiel dienen de bevestigingsschroeven te worden ingekort.
5. Lengte schroef = deur dikte + 13 mm.
6. Indien buiten en binnenschild voorzien zijn van een kruk dient de krukstift afhankelijk van het profiel te worden ingekort.
7. Lengte stift = deur dikte + 60 mm.
8. De uitsparing voor de kruk aan beide zijden van het profiel met een 18 mm boor uitboren tot 5 mm diepte.
9. Beslag met bijgeleverde schroeven en stift monteren.
10. De cilinder monteren, deze mag niet meer dan 3 mm uit het buitenschild steken.

Meegeleverd:

Schroeven en stift afhankelijk van deurdikte.

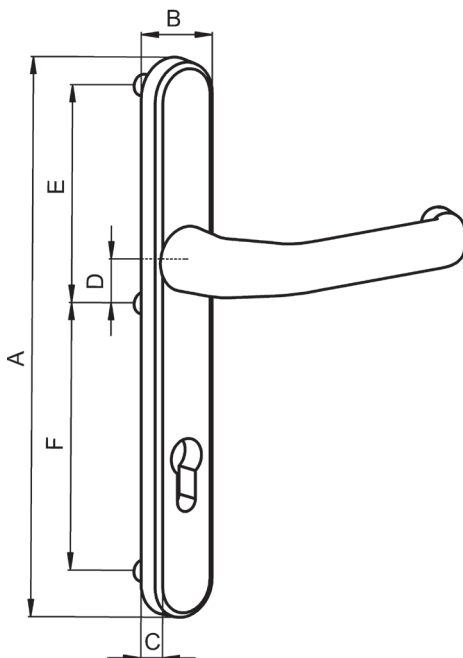

Afmeting:

A = 258,0 mm

B = 33,0 mm

C = 12,0 mm

D = 21,5 mm

E = 106,5 mm

F = 113,5 mm

WSS

Wilh. Schlechtendahl & Söhne
GmbH & Co. KG

Hauptstraße 18–32
42579 Heiligenhaus
Deutschland

Tel.: +49 (0) 20 56/17-0
Fax: +49 (0) 20 56/51 42

wss@wss.de
www.wss.de