


SPRINT PURA 150

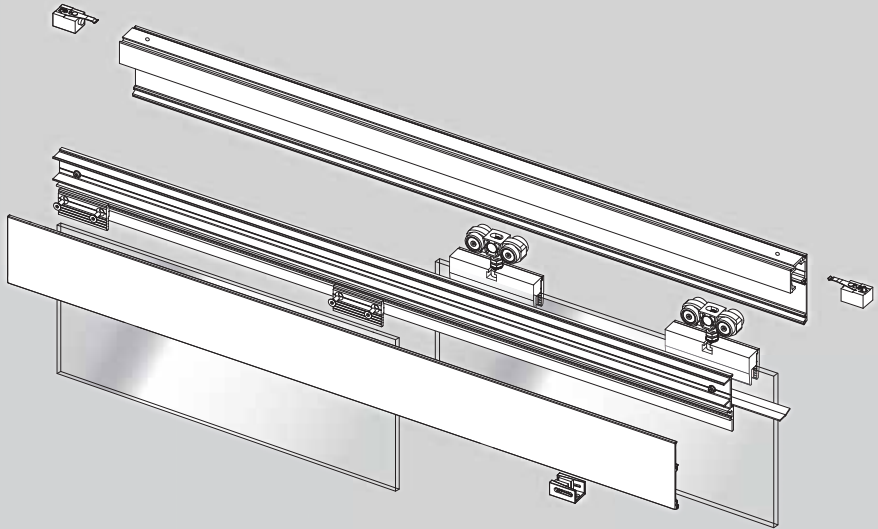

ⒹⒺ

Schiebetürbeschlag
für 1- und 2-flügelige Türen
Original Montage- und Wartungsanleitung

ⒼⒷ

Sliding Door System
for single and double leaf doors
Original Assembly- and Maintenance Instruction

Ⓓ	Original Montage- und Wartungsanleitung	Seite	3
ⒼⒷ	Original Assembly- and Maintenance Instruction	Page	21

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines.....	Seite	4
Produktbeschreibung	Seite	4
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite	4
Teilebeschreibung.....	Seite	4
Lieferumfang	Seite	6
Abmessungen.....	Seite	7
Befestigung Glastür ohne Seitenteilprofil	Seite	7
Befestigung Glastür mit Seitenteilprofil	Seite	8
Befestigung Holztür	Seite	9
Fräsbild für Holztür	Seite	9
Einbausituationen ohne Seitenteil.....	Seite	10
Einbausituationen mit Seitenteil.....	Seite	11
Vor der Montage.....	Seite	12
Benötigte Werkzeuge	Seite	12
Vorbereitungen.....	Seite	12
Montage	Seite	13

Allgemeines

Diese Montageanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Angaben zu Sicherheit, Montage und Gebrauch. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche.

Diese Anleitung ist nach Montage und Funktionsprüfung dem Benutzer bzw. Betreiber zu übergeben.

Produktbeschreibung

SPRINT PURA 150 Schiebetürbeschlag für 1- und 2-flügelige Glas- oder Holztüren für Wand- oder Deckenbefestigung mit oder ohne Seitenteil

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Schiebetürbeschlag ist für die Befestigung von Schiebetüren aus Einscheibensicherheitsglas (ESG 8–12 mm), Verbundsicherheitsglas (VSG 8,76–10,76 mm) und Holztüren mit einer Dicke von min. 40 mm geeignet (ohne Abdeckbleche).

⚠ ACHTUNG! Es ist auf eine sachgerechte Bedienung zu achten, d.h. das Schiebeelement muss vor Erreichen der Endlage von Hand abgestoppt bzw. von Hand geführt werden!

Teilebeschreibung

Grundbeschlag (Abb. A):

- 1 Laufschiene
- 2 Fangstopper
- 3 Laufwagen Glas (ESG/VSG)
- 4 Bodenführung Glas

Laufwagen Glas (Abb. B):

- 5 Rollapparat
- 6 Klemmprofil-Grundkörper
- 7 Klemmprofil-Klemmplatte
- 8 Zwischenlage
- 9 Schraube, M8x20

- 10 Sicherungsbolzen (nur für VSG)
- 11 PVC-Schlauchabschnitt (nur für VSG)
- 12 Stellmutter
- 13 Kontermutter
- 14 Tragbolzen

Zubehör für Grundbeschlag, optional (Abb. A):


- 15 Abdeckblech
- 16 Seitenteilprofil
- 17 Laufwagen Holz
- 18 Seitenteil-Klemmhalter, komplett
- 19 Seitenteilprofil-Klemmstück
- 20 Gewindebuchse
- 21 Schrauben, M6x16
- 22 Bodenführung Holz
- 23 Endabdeckung
- 24 Sichtschutzprofil
- 25 Dichtungsbürste
- 26 Lippendichtung
- 27 Zwischenlage für Glasseitenteil

Zubehör Laufwagen Holz, optional (Abb. C):

- 28 Rollapparat
- 29 Befestigungsglasche

Zubehör Seitenteil-Klemmhalter, optional (Abb. D):

- 30 Klemmstück für Laufschiene
- 31 Klemmprofil-Grundkörper
- 32 Zwischenlage
- 33 Klemmprofil-Klemmplatte
- 34 Schraube, M8x20

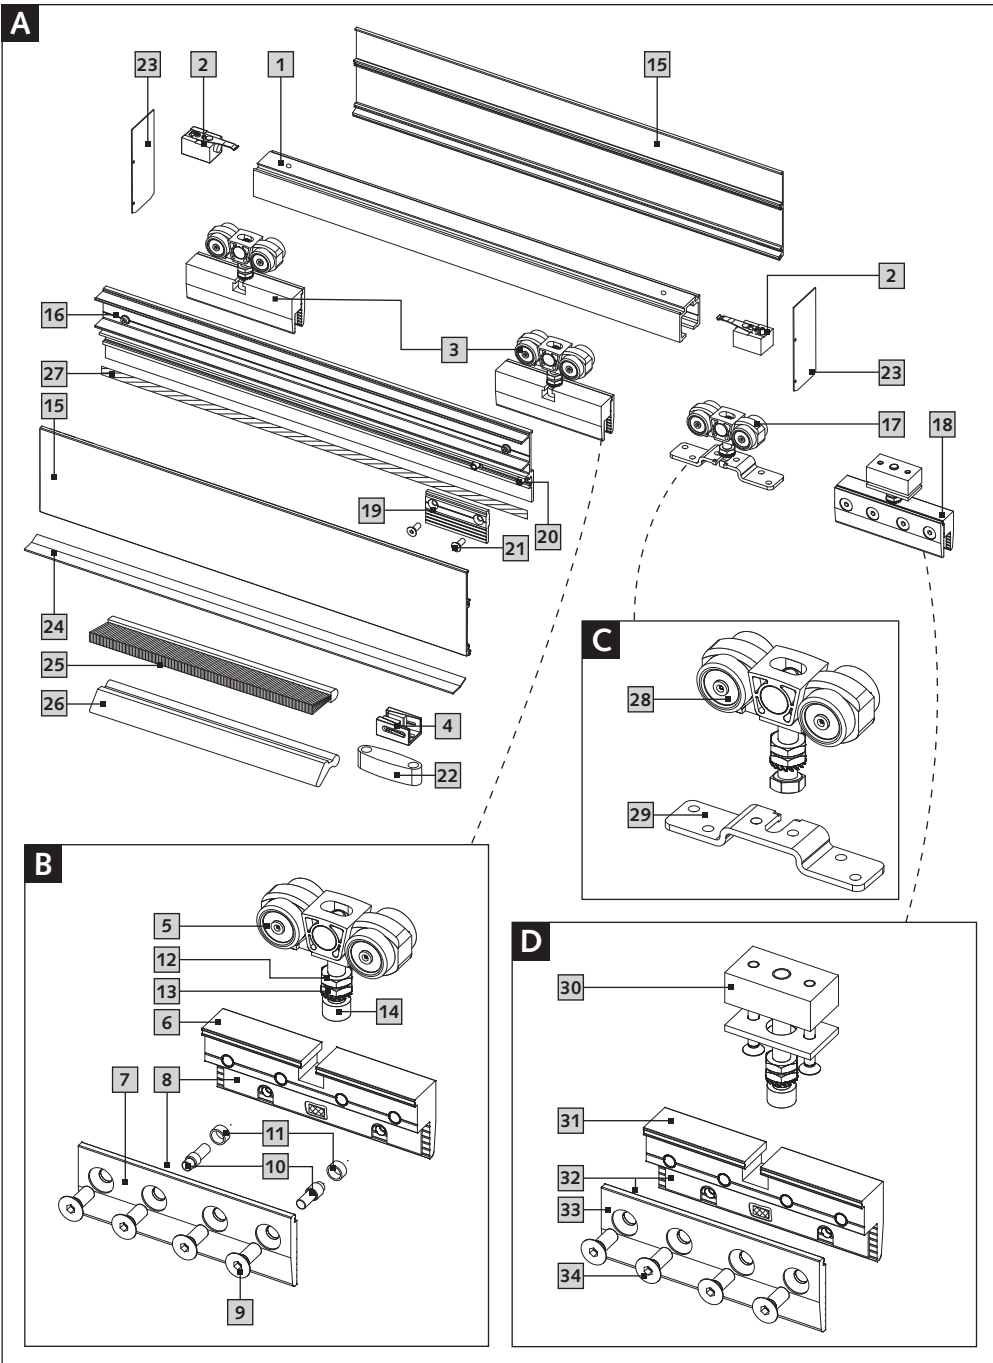

Lieferumfang

Für einen 1-flügeligen Beschlag:

- 1x Laufschiene
- 2x Fangstopper
- 1x Bodenführung Glas
- 2x Laufwagen für ESG

Komponenten für Laufwagen Glas


(für 2-flügeligen Beschlag doppelte Menge):

- 2x Rollapparat
- 2x Klemmprofil-Grundkörper
- 2x Klemmprofil-Klemmplatte
- 4x Zwischenlage für 8, 10 und 12 mm Glas
- 8x Schraube


Abmessungen

Befestigung Glastür ohne Seitenteilprofil

Deckenmontage

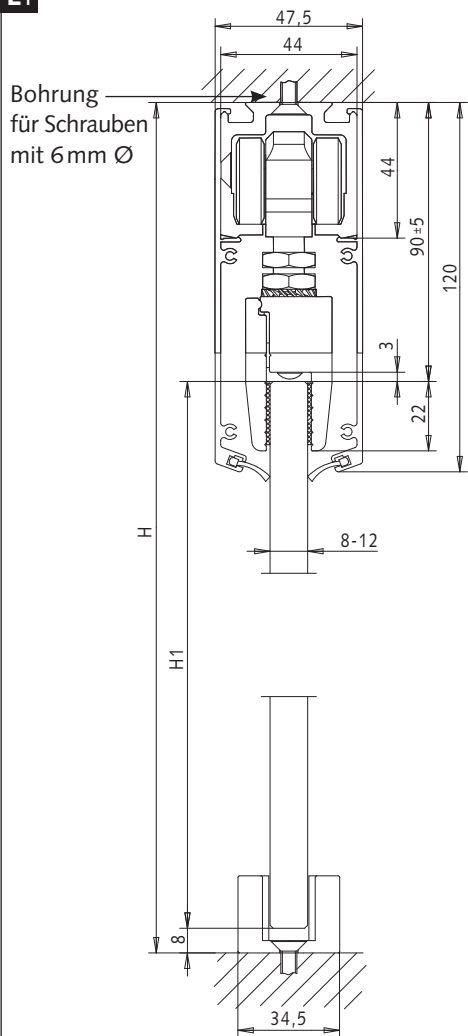E1


Wandmontage

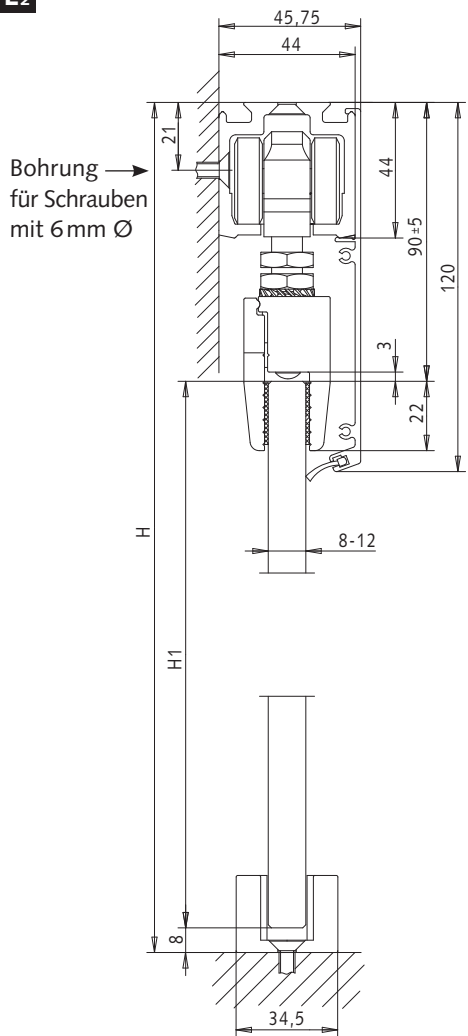
E2


H = Gesamthöhe


H1 = Glashöhe

Befestigung Glastür mit Seitenteilprofil

Deckenmontage

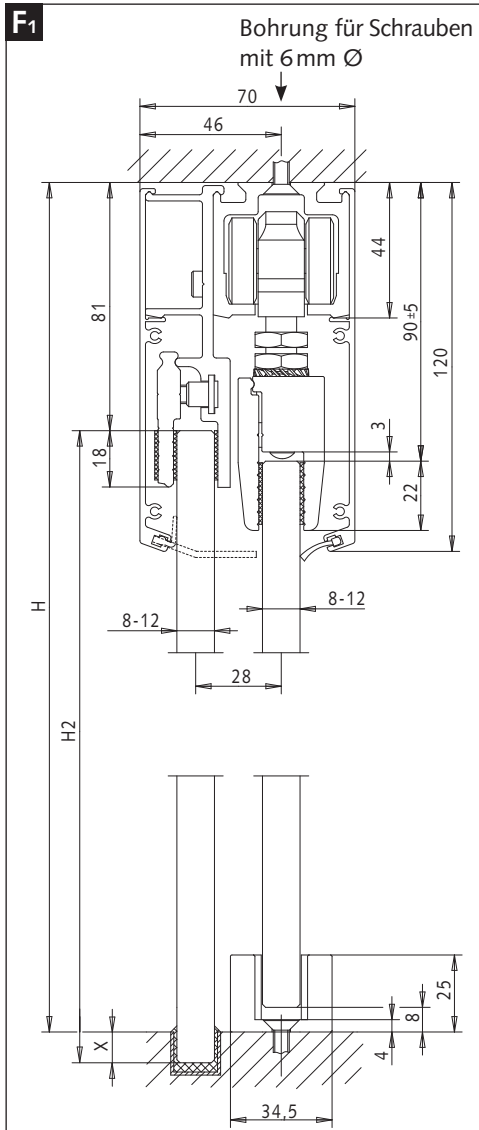

Wandmontage

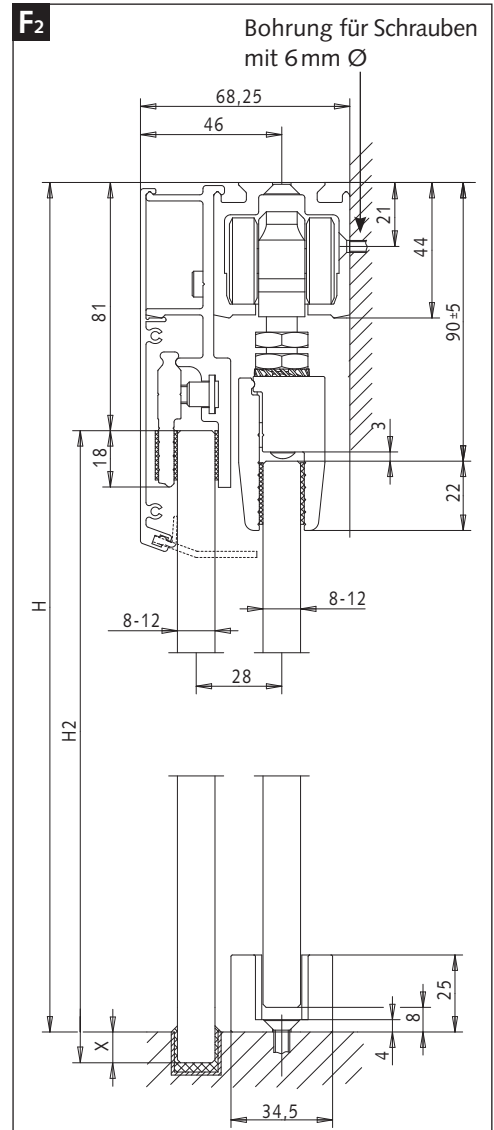


Befestigung Holztür

Deckenmontage

G₁


Bohrung
für Schrauben
mit 6 mm Ø

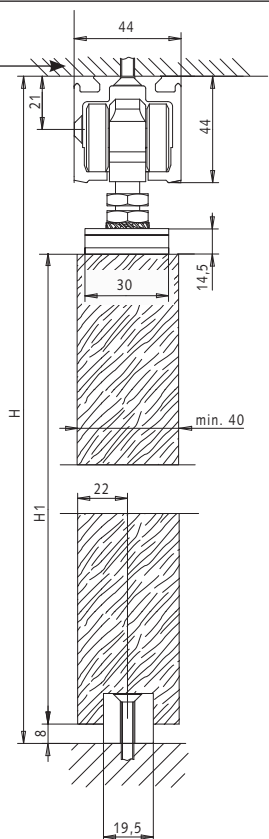

H = Gesamthöhe

H1 = Türhöhe



Fräsbild für Holztür

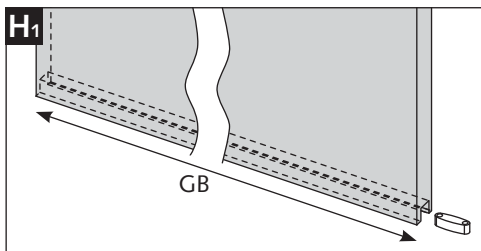H₁


Wandmontage



G₂

Bohrung
für Schrauben
mit 6 mm Ø

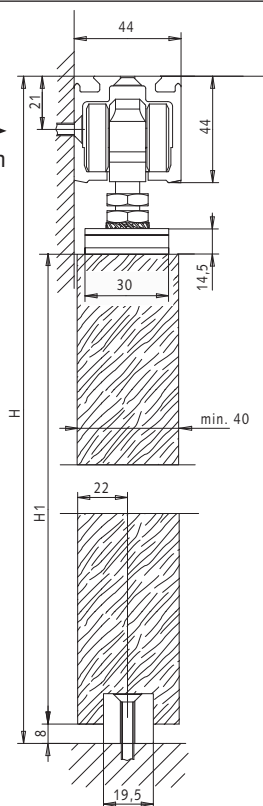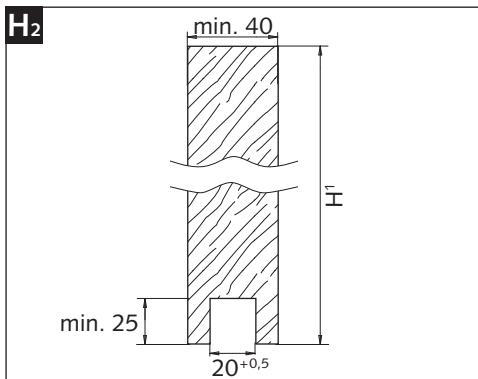

H₂


Einbausituationen ohne Seitenteil


1-flügelig

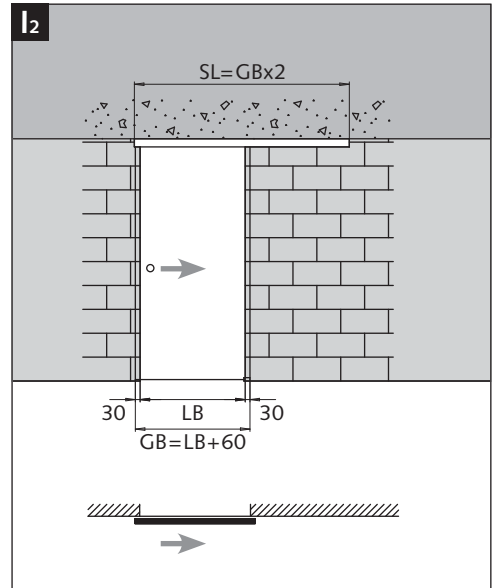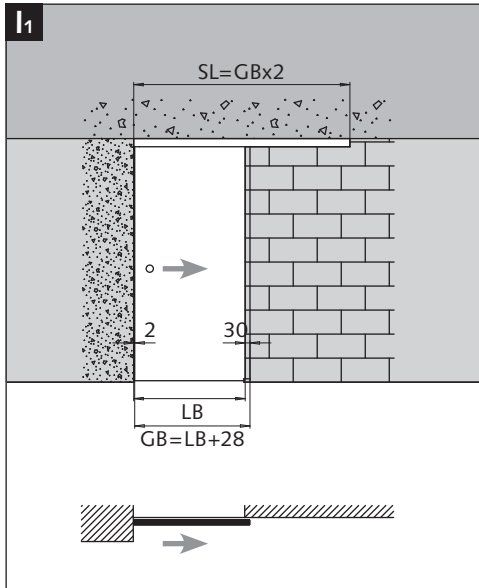

2-flügelig

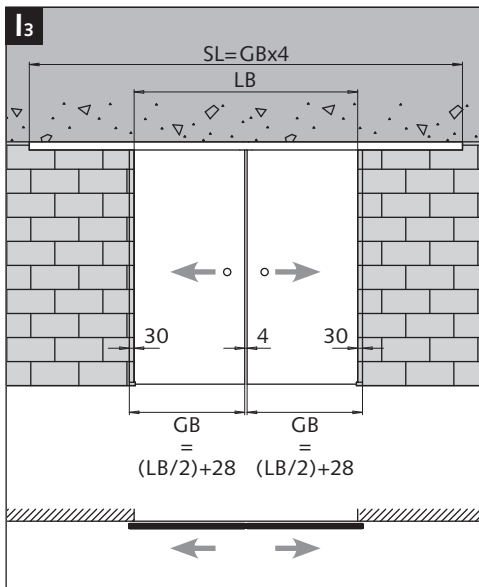



2-flügelig, einseitig verschiebbar

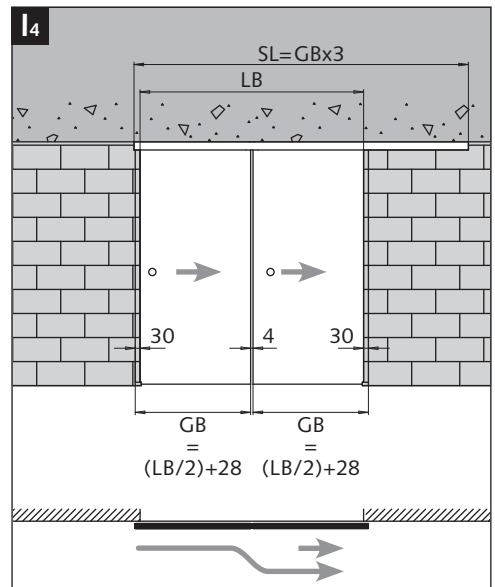


GB = Glasbreite, LB = Lichte Breite, SL = Schienenlänge, ST = Seitenteil

Einbausituationen mit Seitenteil


1-flügelig, versetzt

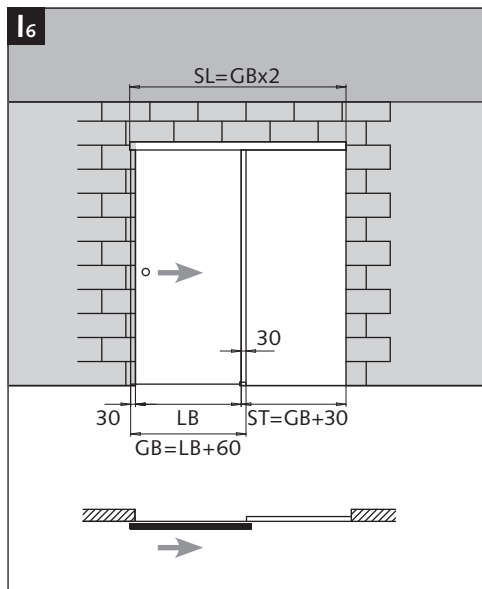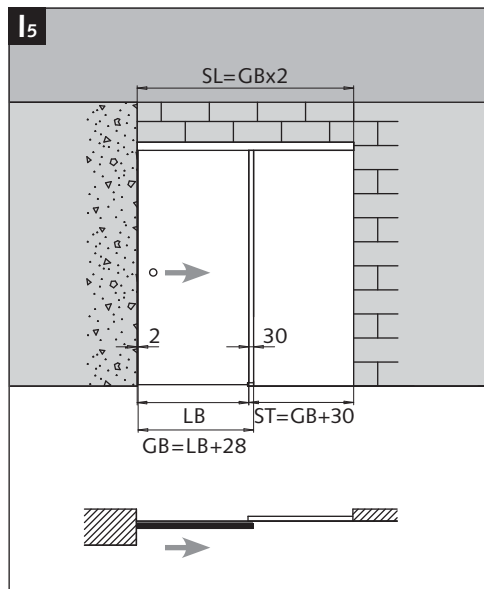

1-flügelig, fluchtend

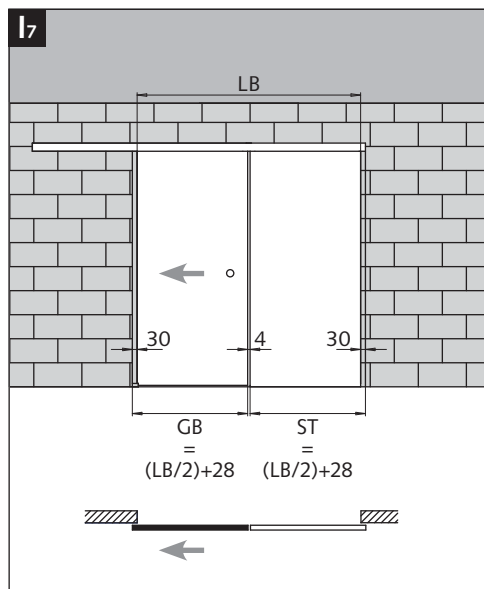

2-flügelig

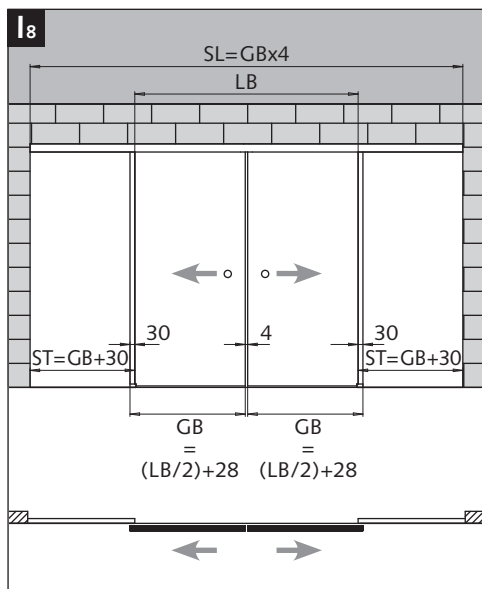


GB = Glasbreite, LB = Lichte Breite, SL = Schienenlänge, ST = Seitenteil

Vor der Montage

Benötigte Werkzeuge

- Schlagbohrmaschine
- HSS-Beton- oder Steinbohrer entsprechend Befestigungsmaterial
- Wasserwaage
- Innensechskantschlüssel SW2,5; 3; 4; 5
- Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Schere
- Lot

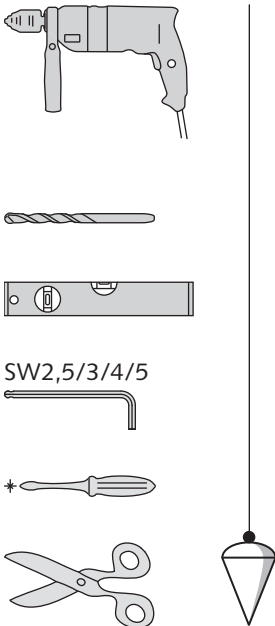

Vorbereitungen

⚠ ACHTUNG! Die Glasflächen sind vor der Montage im Bereich der Klemmung mit Glasreinigern, welche frei von Silikonen und Ölen sind, zu säubern.

⚠ ACHTUNG! Die Verwendung von Gläsern mit strukturierter Oberfläche (ausgenommen sind satinierte Gläser) oder Gläsern mit großen Schwankungen in der Glasdicke, ist nur mit Auftrag einer druckneutralen Ausgleichsschicht zulässig.
Gläser mit selbstreinigenden Beschichtungen/Oberflächen sind für Schiebetürbeschläge nicht geeignet.

Befestigungsmaterial:

Sie benötigen für die Montage für Wand- (M6) oder Deckenbefestigung (M6) geeignetes Befestigungsmaterial.

⚠ ACHTUNG! Es ist ausschließlich für Boden-, Wand oder Deckenbeschaffenheit geeignetes Befestigungsmaterial zu verwenden! Das Befestigungsmaterial muss in den entsprechenden Senkbohrungen bündig einliegen! Die Schraubenköpfe dürfen nicht aus der Laufschiene heraus stehen!

Klebe pads:

Die Klebe pads haben eine hohe Anfangsklebekraft, die Endfestigkeit wird nach 24 Stunden erreicht.




Montage

Vorbereitung der Laufschiene A:

- Rollapparate **5** und Fangstopper **2** in die Laufschiene einschieben.
- Fangstopper grob positionieren und mit Innensechskantschlüssel SW3 in der Laufschiene befestigen (Abb. J).



Montage der Laufschiene:

- Laufschiene **1** je nach Einbausituation (siehe S. 10–11) positionieren und waagrecht ausrichten. Bohrungen anzeichnen und bohren, Ø 8 mm (Abb. K₁–K₂).
- Laufschiene gemäß Abbildung K₁ und K₂ an Decke oder Wand verschrauben.

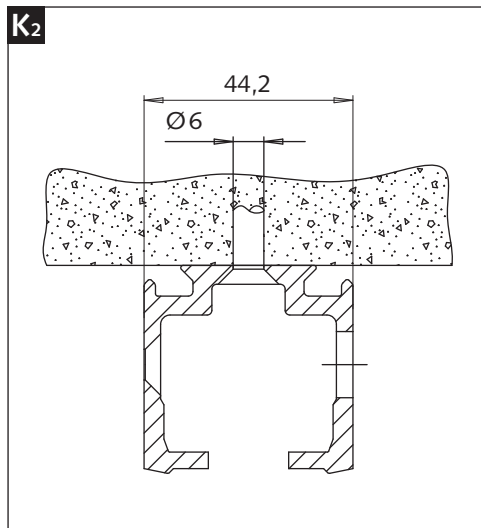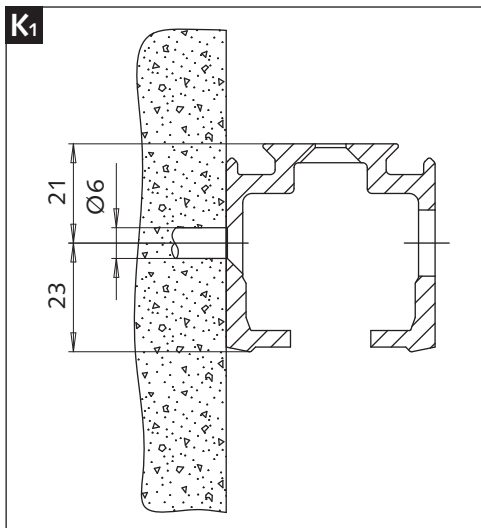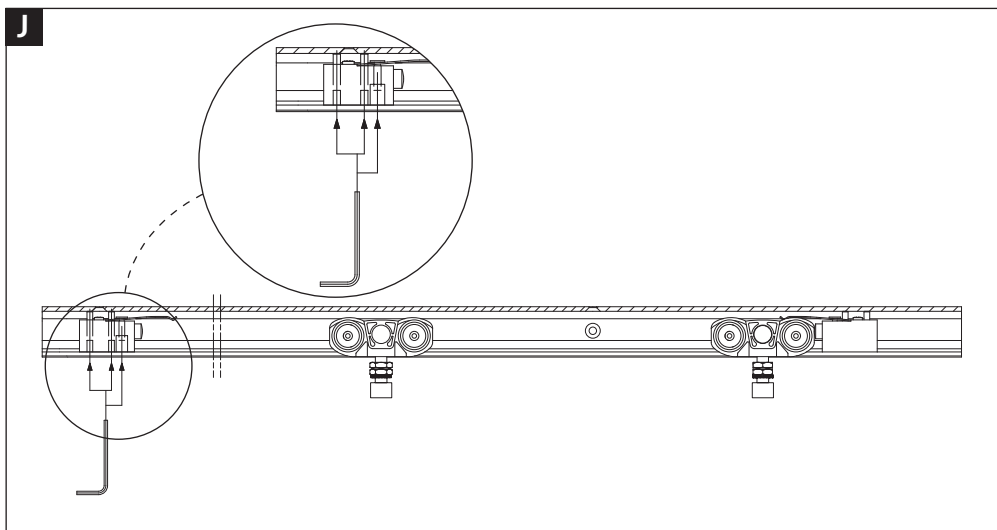


Vorbereitung der Türen aus ESG:

- Schutzfolien der Klebepads auf Klemmprofil-Grundkörper **6** und -Klemmplatte **7** entfernen und der Glasstärke entsprechende Zwischenlagen **8** mit der rauen Seite auf den Klemmprofilen aufkleben.
- Klemmprofile auf Tür positionieren (Abb. L).
- Grundkörper und Klemmplatte mit Hilfe der Schrauben **9** und Innensechskantschlüssel SW5 am Glas fixieren, Anzugsmoment 20Nm (Abb. M).

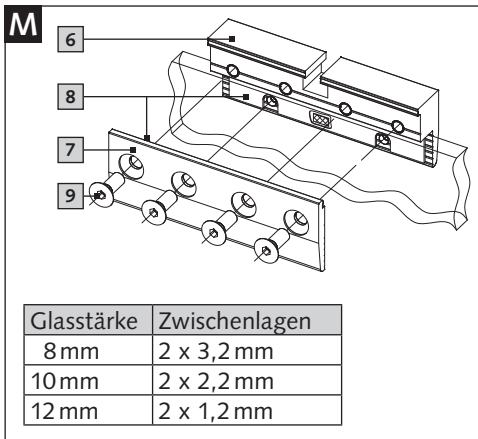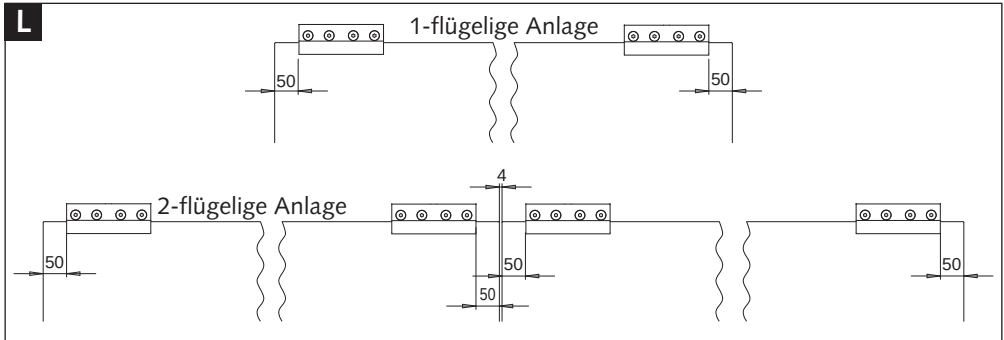


Vorbereitung für Türen aus VSG:

- Schutzfolien der Klebepads auf Klemmprofil-Grundkörper **6** und -Klemmplatte **7** entfernen und der Glasstärke entsprechende Zwischenlagen **8** mit der rauen Seite auf den Klemmprofilen aufkleben.
- PVC-Schutzschlauch **11** über den verdickten Teil der Sicherungsbolzen **10** stülpen und gemäß Abbildung N in den Grundkörper stecken. Lage der Sicherungsbolzen beachten!
- Klemmprofile auf Tür positionieren (Abb. L).
- Grundkörper und Klemmplatte mit Hilfe der Schrauben **9** und Innensechskantschlüssel SW5 am Glas fixieren, Anzugsmoment 20Nm (Abb. N).

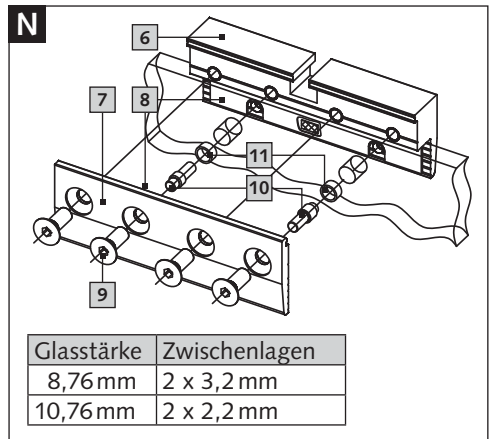


Vorbereitung für Türen aus Holz:

- Befestigungslasche **29** ausrichten und mit geeignetem Befestigungsmaterial (bauseitig) an der Holztüre befestigen (Abb. O).

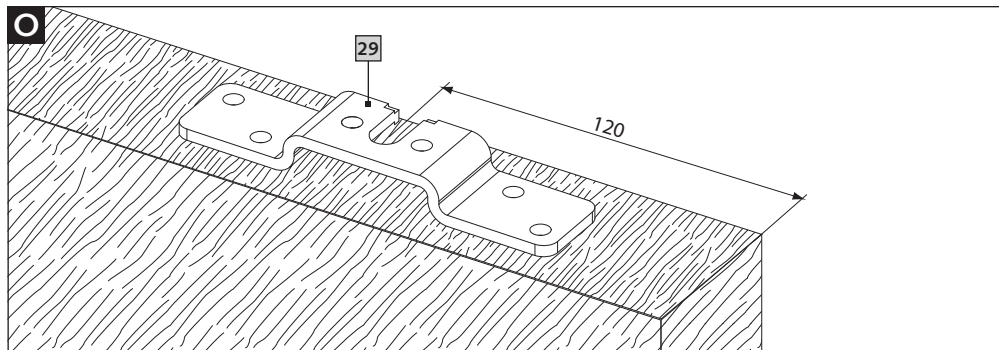

Vorbereitung Glaseitenteil ohne Seitenteilprofil (optional):

- Schutzfolien der Klebepads auf Klemmprofil-Grundkörper **31** und -Klemmplatte **33** entfernen und der Glasstärke entsprechende Zwischenlagen **32** mit der rauen Seite auf den Klemmprofilen aufkleben.
- Klemmprofile, entsprechend Abb. L, auf Glaseitenteil positionieren. Grundkörper und Klemmplatte mit Hilfe der Schrauben **34** und Innensechskantschlüssel SW5 am Glas fixieren, Anzugsmoment 20 Nm (Abb. P).

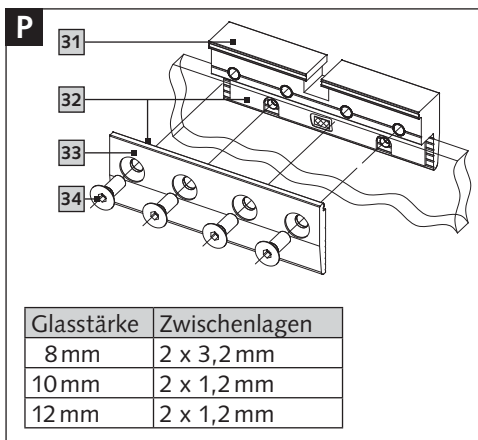


Einhängen der Tür ohne Seitenteilprofil:

- Glastür auf Montagekeile unter die Laufschiene stellen.
 - Tür in Position schwenken und Tragbolzen **14** in Klemmhalter **18** einführen.
 - Höhe mittels Stellmutter **12** justieren.
- Anschließend mit Kontermutter **13** sichern.

Einhängen des Glasseitenteils ohne Seitenteilprofil:

- Seitenteil in untere Aufnahme (bauseits) stellen.
 - Seitenteil in Position schwenken und Tragbolzen **14** in Klemmhalter **18** einführen.
 - Höhe mittels Stellmutter **12** justieren.
- Anschließend mit Kontermutter **13** sichern.

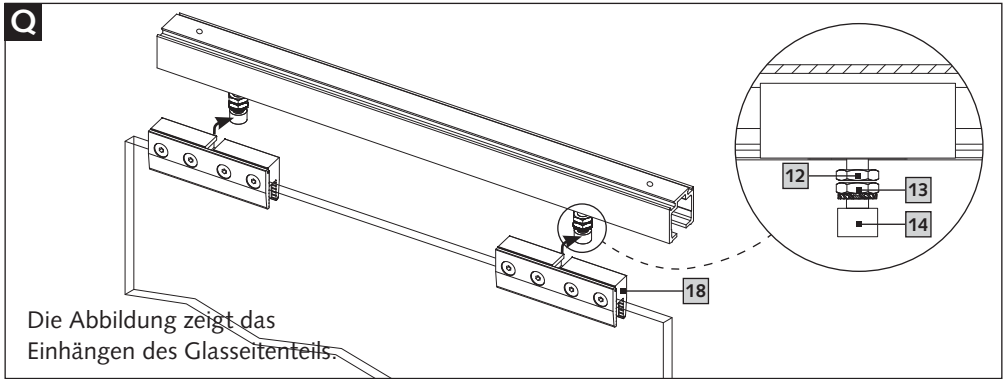

Bodenführung montieren

Hinweis: Vor der Montage ist zu prüfen, welche Bodenführung montiert werden soll.


Version 1 = Art.-Nr. 28.360.0600.770

Version 2 = Art.-Nr. 28.360.0600.114/139

- Bohrungen der Bodenführung **4** mit Hilfe eines Lotes markieren und bohren, $\varnothing$ 5 mm (Abb. R1, R2).
- Bodenführung **4** fixieren.

- Führungskeile **35** der Bodenführung Version 1 entsprechend der verwendeten Glasdicke, mit Innensechskantschlüssel SW2,5 einstellen (Abb. R3).

Hinweis: Die Führungskeile der Bodenführung Version 2 stellen sich beim Einsetzen der Scheibe selbstständig ein.

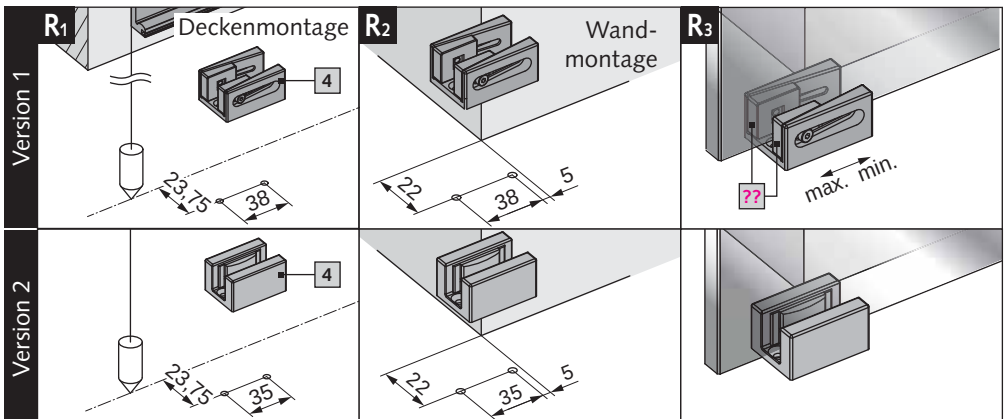

Montage der Bodenführung für Holztüren:

- Bodenführung **22** mit Hilfe eines Lotes so positionieren, dass die Tür auf ihrem gesamten Fahrweg geführt ist.
- Bohrungen anzeichnen und, dem Befestigungsmaterial entsprechend, bohren (Abb. S).
- Bodenführung fixieren.

Endjustage Fangstopper:

- Fangstopper **2** soweit lösen, dass sie sich in der Laufschiene verschieben lassen.
- Tür vorsichtig in die linke Endposition schieben.





⚠ Vorsicht Tür kann u. U. aus der Schiene fallen!

- Fangstopper gegen den Laufwagen schieben und wieder festziehen.

- Analog dazu die rechte Endposition einstellen.

Montage des Glaseitenteils mit Seitenteilprofil (optional):


- Gewindebuchsen **20** ins Seitenteil einschrauben. Zwischenlagen gemäß Abbildung T₁ auswählen und aufkleben. (Abb. T₁)
- Glaseitenteil in untere Aufnahme (bauseits) stellen. Glasblatt an das Seitenteilprofil schwenken. (Abb. T₂)
- Einbaulage des Klemmstückes **19** gemäß Abbildung T₁ bestimmen. Klemmstücke **19** gleichmäßig verteilen und mit Schrauben **21** in Gewindebuchsen **20** befestigen. Anzugsmoment 10Nm. (Abb. T₃)

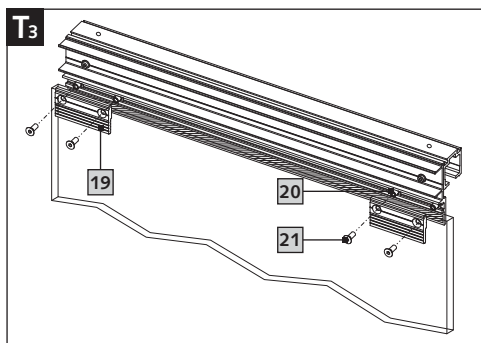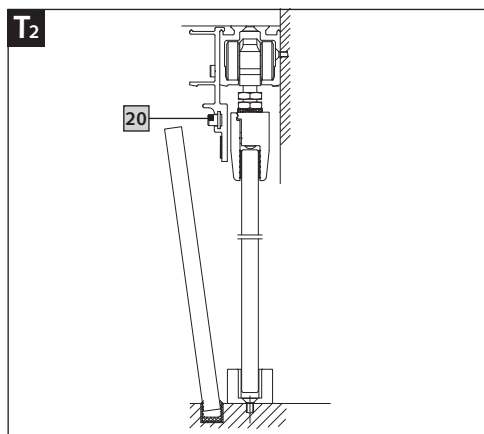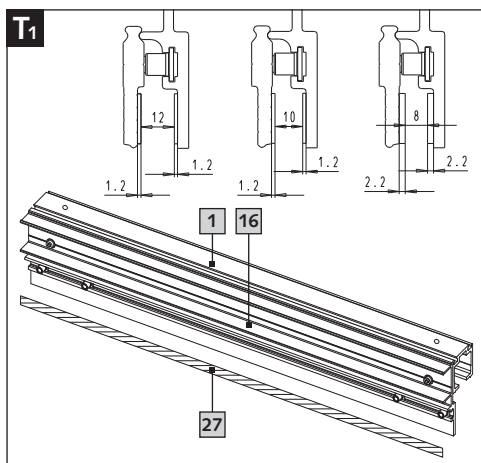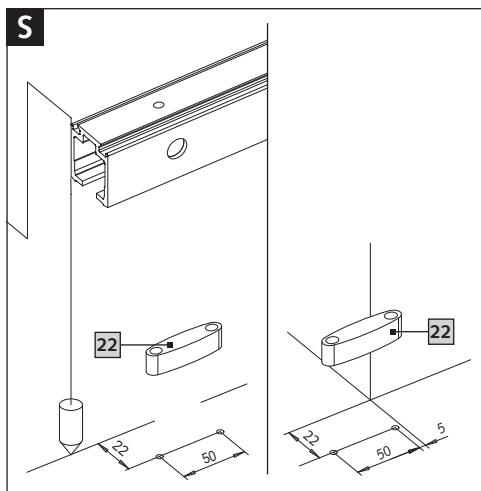

Montage Sichtschutz/Dichtung:

- Dichtungsbürste **25** oder Lippendichtung **26**, wie in Abb. U gezeigt, in das Abdeckblech **15** einschieben.

Das Einschieben der Dichtungen muss vor Montage des Abdeckblechs geschehen.

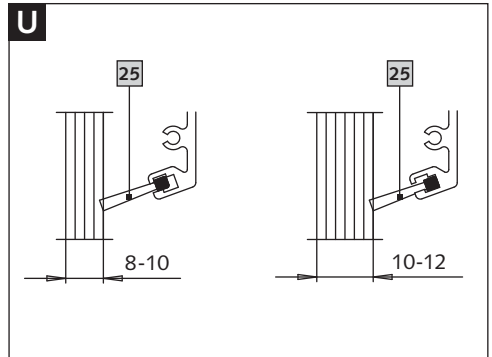


Montage des Sichtschutzprofils bei Verwendung des Seitenteilprofils:

Das Sichtschutzprofil **24** dient zur Abdeckung des verbliebenen Spaltes im Seitenteilprofil **16** im Durchgangsbereich.


- Sichtschutzprofil **24** entsprechend Abb. V in das Seitenteilprofil **16** einschieben und verkleben.

Das Einschieben des Sichtschutzprofils muss vor Montage des Abdeckblechs geschehen.

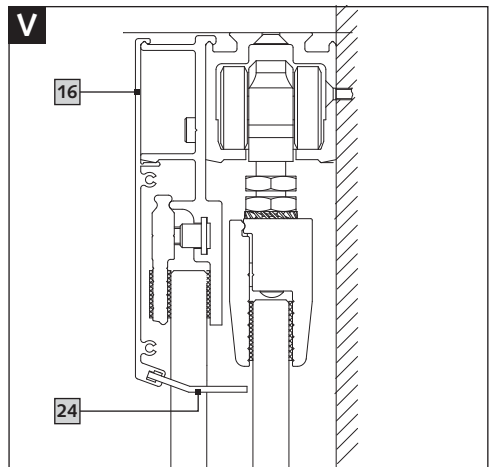

Abdeckblech anbringen (optional):

- Abdeckblech **15** von oben in die Laufschiene **1** einhängen und anschließend nach unten festklipsen (Abb. W).

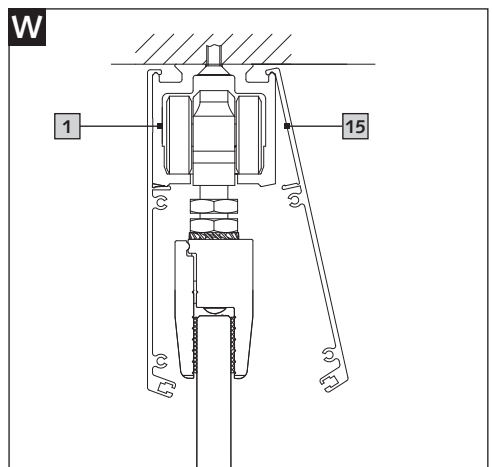

Endabdeckungen montieren (optional):

- Endabdeckungen **23** entsprechend Abbildung X₁ mit Kreuzschlitzschrauben und Kreuzschlitzschraubendreher mit den Abdeckblechen verschrauben.

Abbildung zeigt Laufschiene für Deckenbefestigung mit Seitenteilprofil.

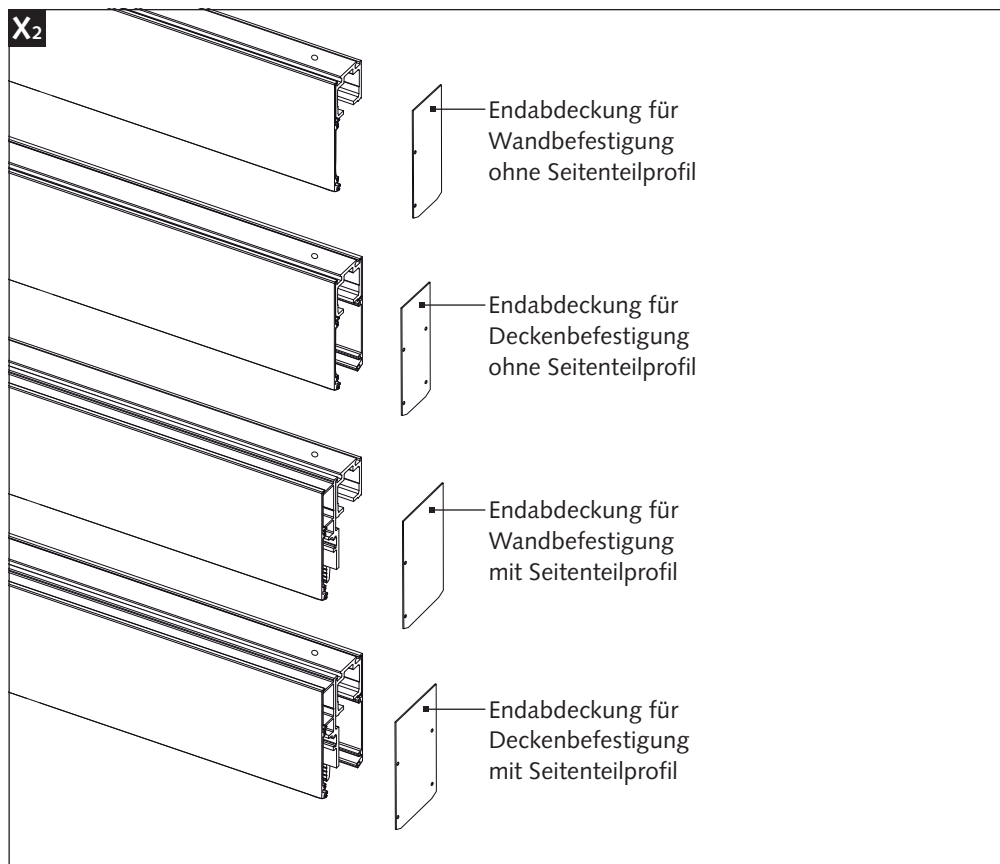
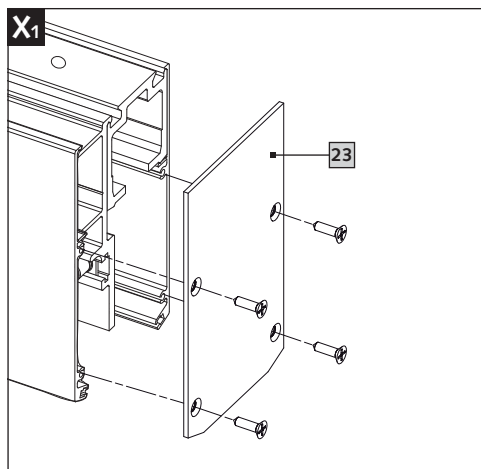


Table of content

General Information	Page 22
Product Specification.....	Page 22
Intended Use.....	Page 22
Part Description	Page 22
Scope of Delivery	Page 24
Dimensions.....	Page 25
Installation Glass Door without Side Panel Profile.....	Page 25
Installation Glass Door with Side Panel Profile.....	Page 26
Installation Timber Door.....	Page 27
Milling Surface for Timber Door	Page 27
Installation Situations without Side Panel	Page 28
Installation Situations with Side Panel	Page 29
Before Installation	Page 30
Required Tools.....	Page 30
Preparations	Page 30
Assembly.....	Page 31

General Information

This assembly instruction is a part of the product. It contains important information about security, installation and usage. Only use the product as described and for the described application areas.

This instruction has to be handed-over to the user resp. operator after installation and function test.

Product Specification

SPRINT PURA 150 Sliding Door System for single and double leaf glass- or timber doors for wall- or ceiling installation with or without side panel.

Intended Use

This sliding door system is suitable for installation of sliding doors made from ESG 8–12 mm, VSG 8,76–10,76 mm and timber doors with a thickness of min. 40 mm (without covers).

⚠ ATTENTION! It is important to ensure a proper operation, i.e. the sliding element has to be stopped resp. guided manually before reaching the end position!

Part Description

Base Fitting (fig. A):

- 1 sliding track
- 2 catch stop
- 3 carrier glass (ESG/VSG)
- 4 floor guide glass

Carrier Glass (fig. B):

- 5 roller
- 6 clamping profile – base fitting
- 7 clamping profile – clamping plate
- 8 gasket
- 9 screw, M8x20
- 10 security pin (only for VSG)

- 11 PVC-isolation sleeve (only for VSG)
- 12 adjusting nut
- 13 counter nut
- 14 suspension bolt

Accessory for Base Fitting, optional (fig. A):


- 15 cover
- 16 side panel profile
- 17 carrier timber
- 18 side panel clamp, complete
- 19 side panel profile clamp
- 20 threaded bush
- 21 screws, M6x16
- 22 floor guide timber
- 23 end cap
- 24 screen protection profile
- 25 brush seal
- 26 rubber swipe seal
- 27 gasket for glass side panel

Accessory Carrier Timber, optional (fig. C):

- 28 roller
- 29 fixing strap

Accessory Side Panel-Clamp, optional (fig. D):

- 30 clamp for sliding track
- 31 clamping profile – base fitting
- 32 gasket
- 33 clamping profile – clamping plate
- 34 screw, M8x20

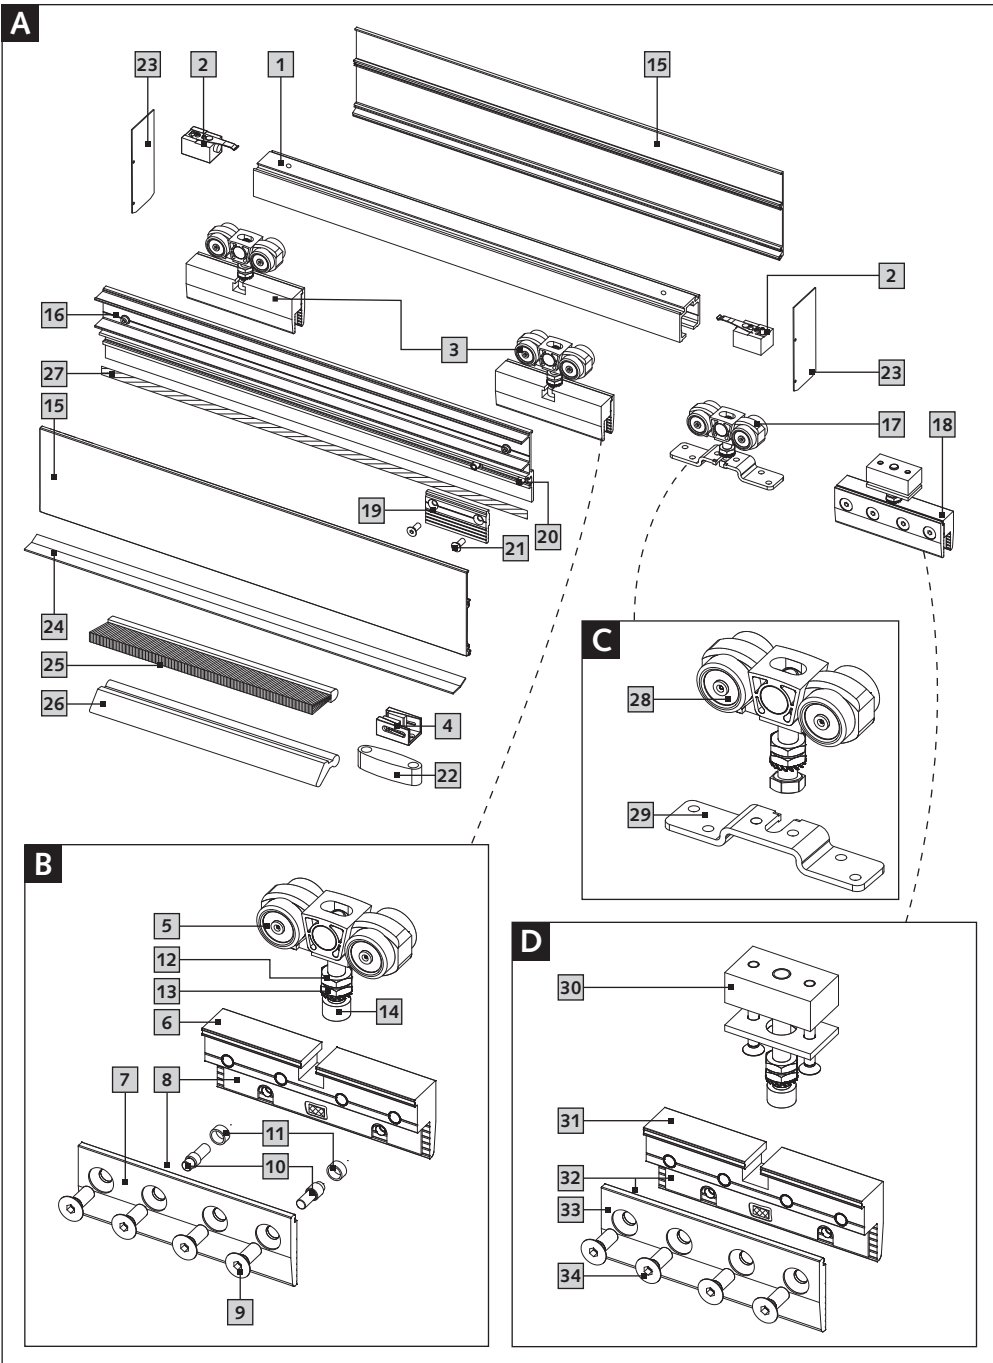

Scope of Delivery

For 1 one leaf fitting:

- 1x sliding track
- 2x track stop
- 1x floor guide glass
- 2x carrier for ESG

Components for Carrier Glass


(for double leaf fitting double quantity):

- 2x roller
- 2x clamping profile – base fitting
- 2x clamping profile – clamping plate
- 4x gasket for 8, 10 and 12 mm glass
- 8x screw

Dimensions


Installation Glass Door without Side Panel Profile

Ceiling Installation

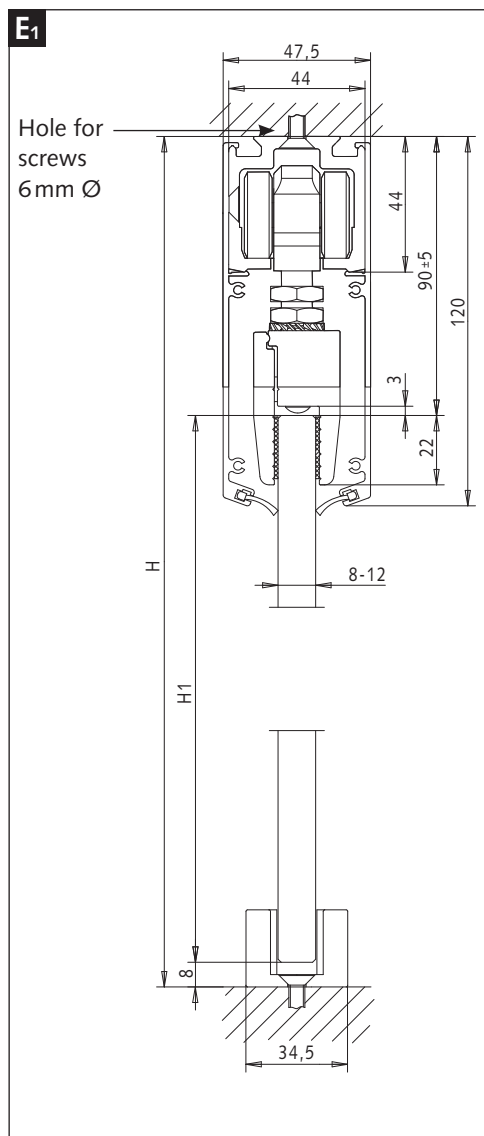


H = overall height
H1 = glass height

Wall Installation

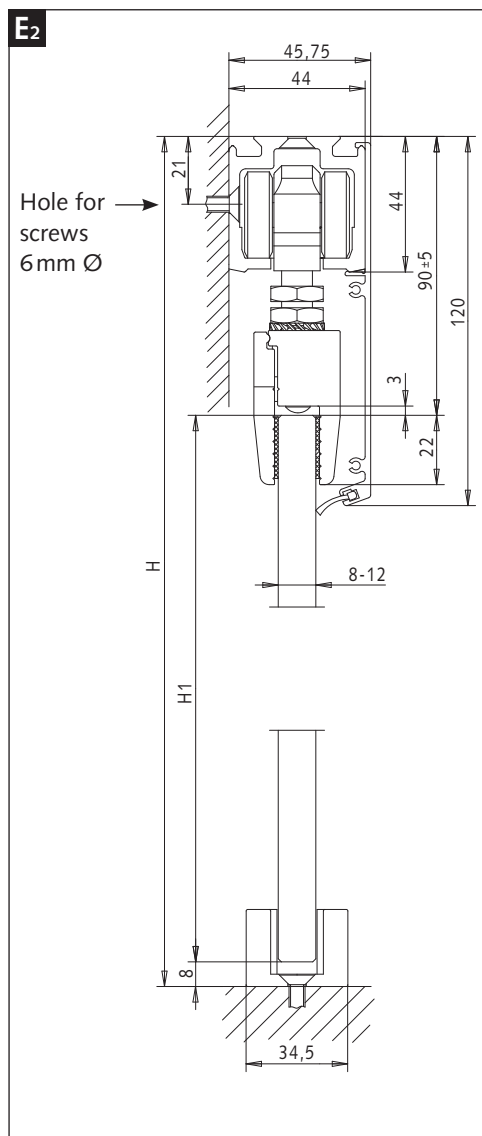


Installation Glass Door with Side Panel Profile

Ceiling Installation

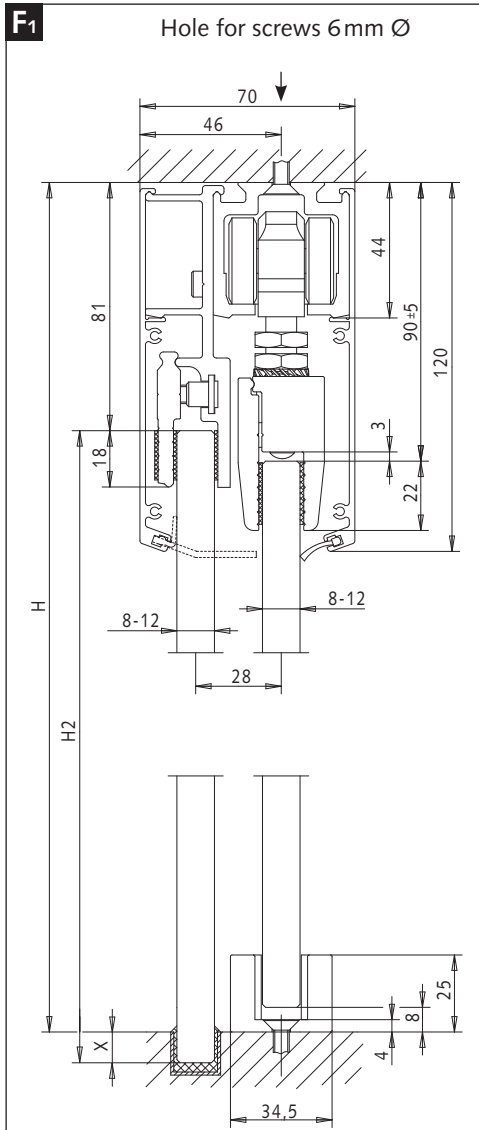


H = overall height
H1 = glass height 1
H2 = glass height 2

Wall Installation

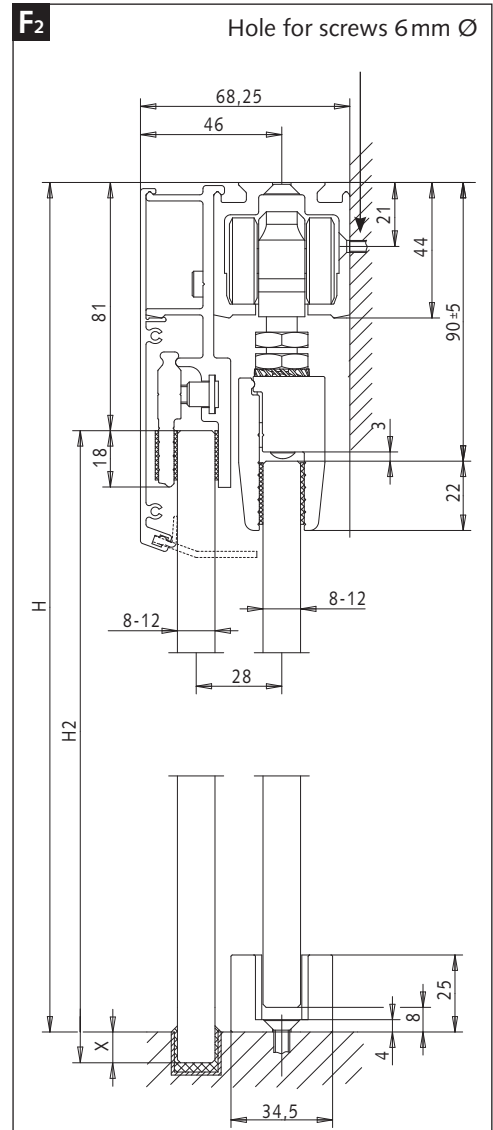


Installation Timber Door

Ceiling Installation


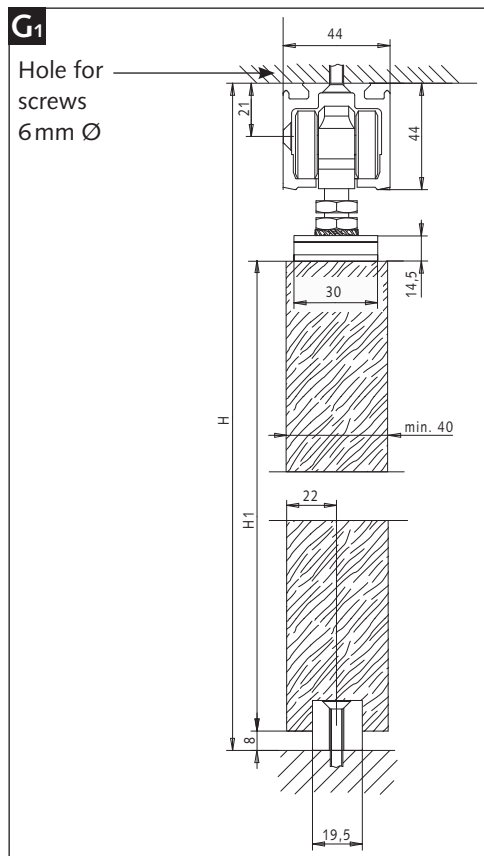


H = overall height
H1 = door height

Milling Surface for Timber Door


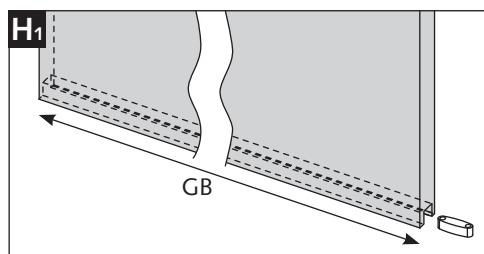


Wall Installation

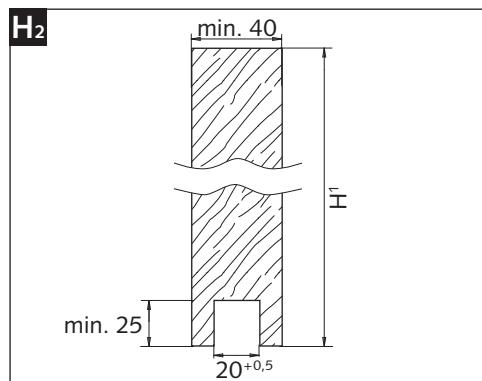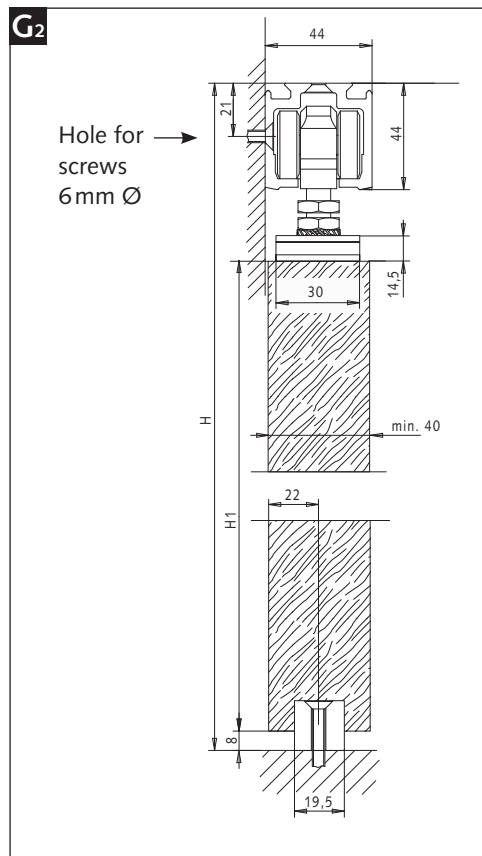


Installation Situations without Side Panel


Single leaf

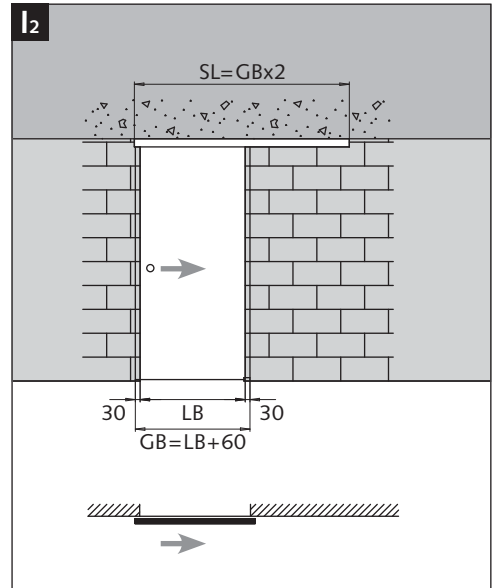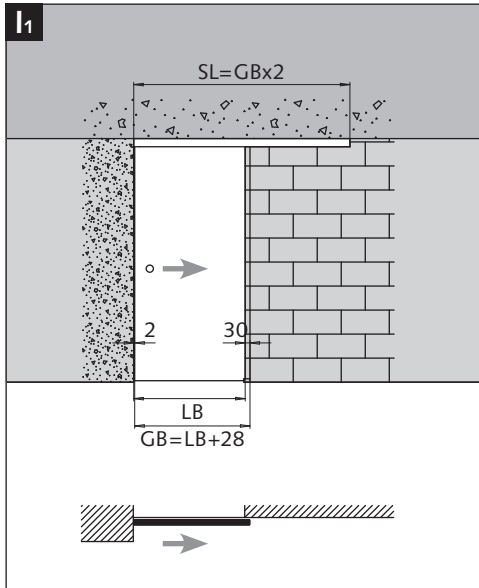

Double leaf

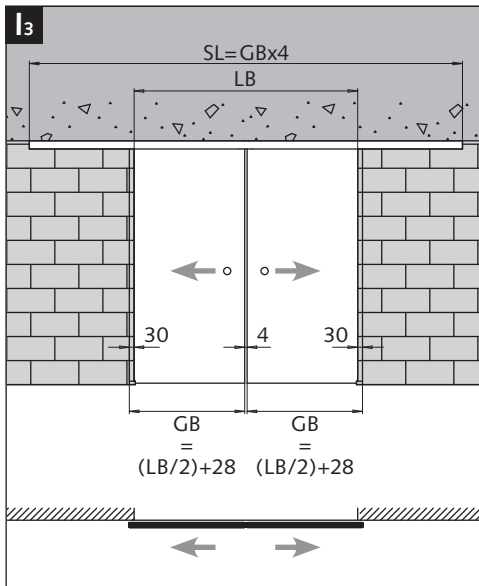



Double leaf, slidable to one side

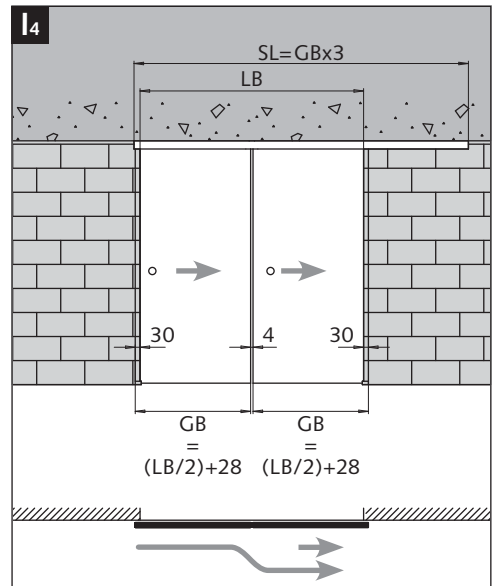


GB = glass width, LB = clear width, SL = track length, ST = side panel

Installation Situations with Side Panel


Single leaf, offset

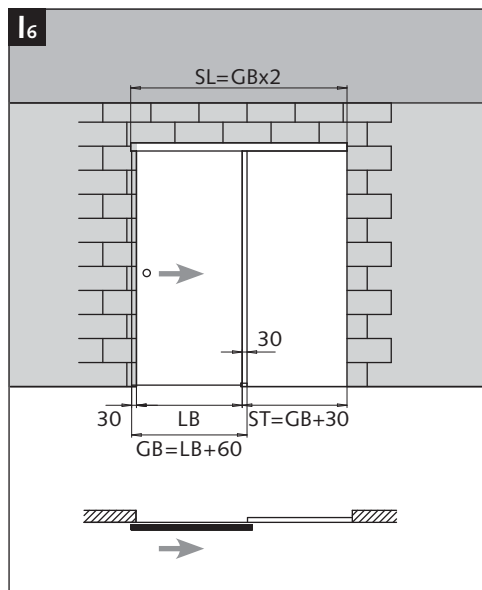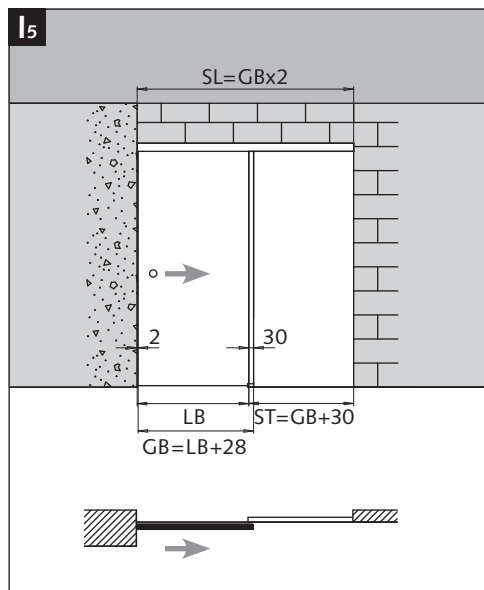

Single leaf, in-line

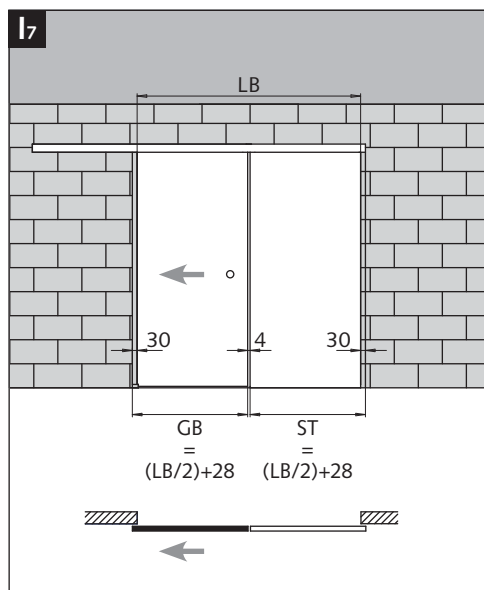

Double leaf

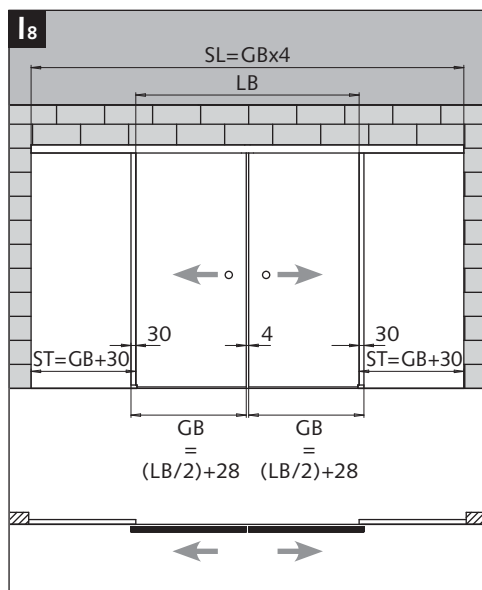


GB = glass width, LB = clear width, SL = track length, ST = side panel

Before Installation

Required Tools

- Hammer drill
- HSS-concrete- or manson drill, appropriate fixing-material
- Water level
- Allen key SW2,5; 3; 4; 5
- Phillips screwdriver
- Scissors
- Plumb

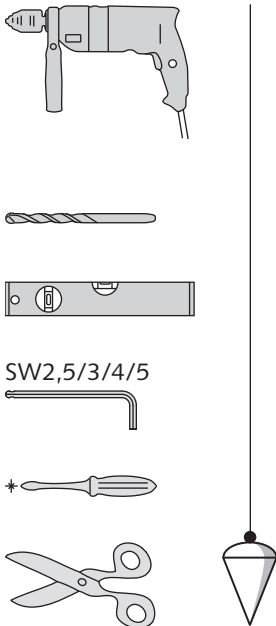

Preparations

⚠ ATTENTION! Clean the glass surface in the clamping area with glass cleaners that are free from silicones and oils.

⚠ ATTENTION! The use of glass with structured surface (except satin glasses) or glasses with large variations in glass thickness are only allowed with use of a pressure resistant layer. Glasses with self-cleaning coatings/surfaces are not suitable for sliding doors.

Fixing Material:

For wall (M6)- or ceiling (M6) installation you require suitable fixing material.

⚠ ATTENTION! Select only suitable fixing material depending on the floor-, wall- and ceiling conditions!

The fixing material must be flush in the countersunk holes! The screw heads must not protrude from the track!

Adhesive Pads:

The adhesive pads have a high adhesive strength. The final strength will be achieved after 24 hours.




Assembly

Preparation of the sliding track A:

- Insert rollers **5** and track stops **2** into the sliding track.
- Position track stop and fix with Allen key SW5 in sliding track (fig. J).




Assembly of the sliding track:

- Position sliding track **1** depending on the installation situation (see page 28–29) and align horizontal. Mark the drill holes and drill, $\varnothing 8$ mm (fig. K₁–K₂).
- Screw sliding track to ceiling or wall according to fig. K₁ and K₂.

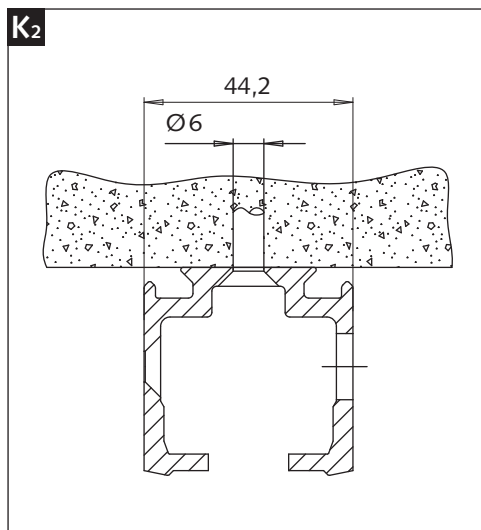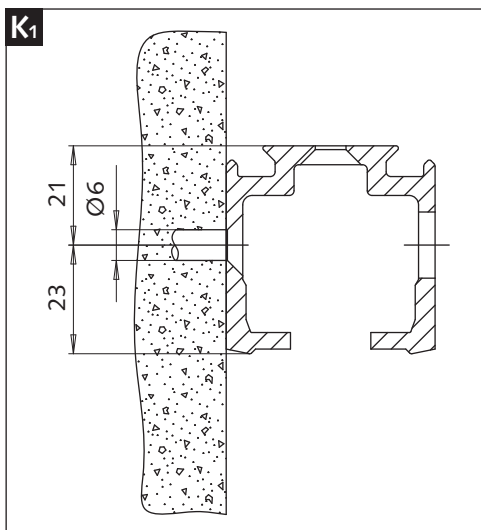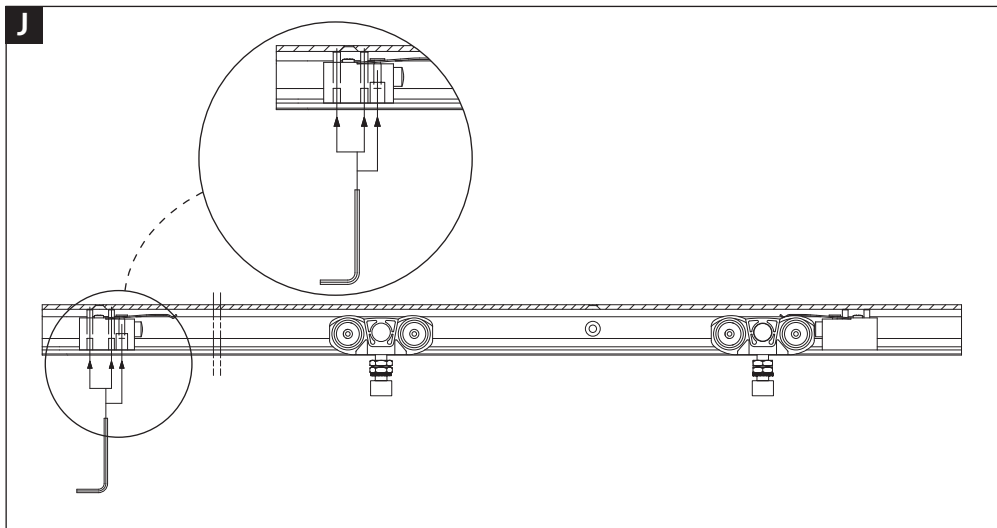

Preparation of ESG doors:

- Remove protective film from adhesive pads of the base body **6** and clamping plate **7** of the clamping profile. Select appropriate gaskets **8** according to the glass thickness and stick them with the rough side onto the clamping profiles.
- Position clamping profile on the door (fig. L).
- Install base body and clamping plate using screws **9** and Allen key SW5 to the glass, torque setting 20Nm (fig. M).

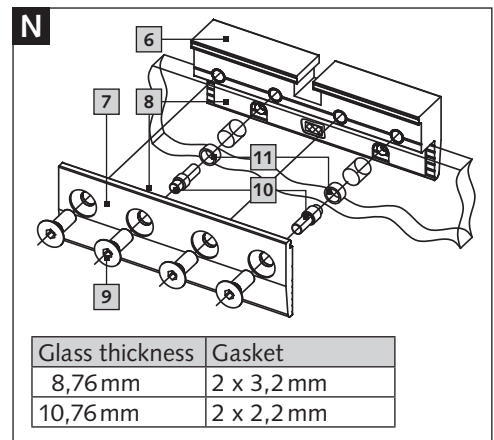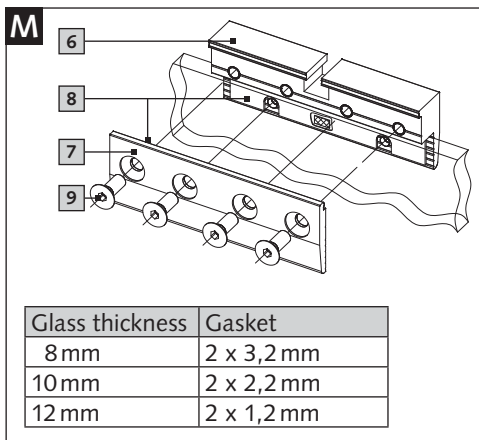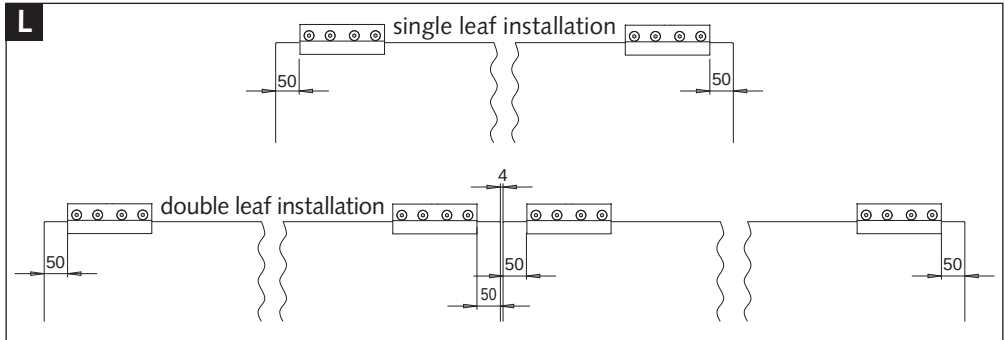


Preparation of VSG doors:


- Remove protective film from adhesive pads of base body **6** and clamping plate **7** of the clamping profile. Select appropriate gaskets **8** and stick the gaskets with the rough side onto the clamping profile.
- Put PVC protective sleeve **11** over the thickened part of the suspension bolt **10** and insert into the base body according to fig. N. Consider the position of the suspension bolt!
- Position clamping profile on the door (fig. L).
- Install base body and clamping plate using screws **9** and Allen key SW5 to glass, torque setting 20Nm (fig. N).

Preparation of timber doors:

- Align fixing strap **29** and fix onto timber door with appropriate fixing material (on site) (fig. O).

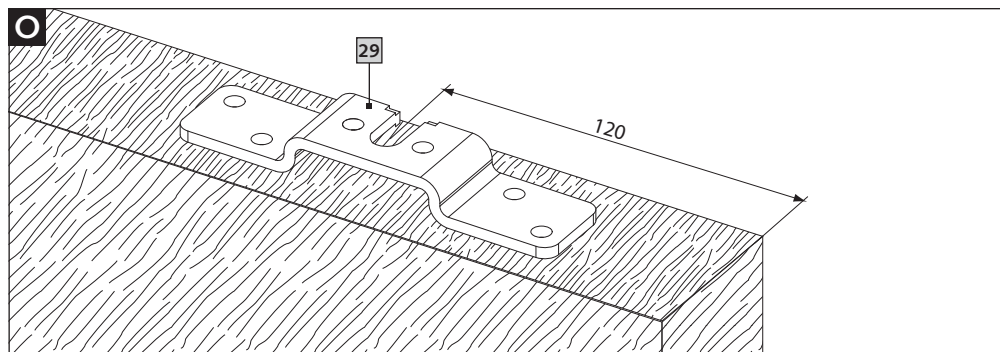**Preparation glass side panel without side panel profile (optional):**

- Remove protective film from adhesive pads of the base body **31** and clamping plate **33** of the clamping profile. Select the appropriate gaskets **32** and stick the gaskets with the rough side onto the clamping profiles.
- Position clamping profile onto glass side panel according to fig. L. Install base body and clamping plate using screws **34** and Allen key SW5 to the glass, torque setting 20 Nm (fig. P).

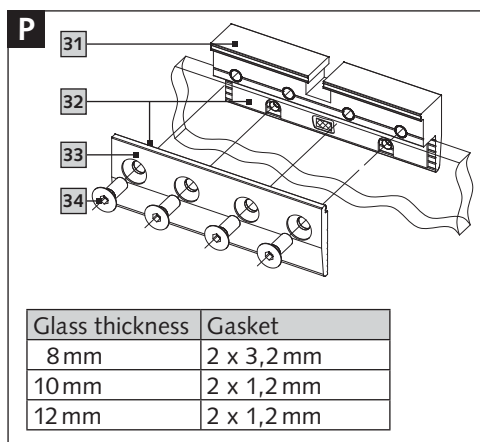


Mounting of the door without side panel profile:

- Place glass door on assembly wedges below the sliding track.
- Turn door into position and insert suspension bolt **14** into clamp **18**.
- Adjust height with adjusting nut **12**. Then secure with lock nut **13**.

Mounting of the glass side panel without side panel profile:

- Place side panel into bottom construction (on site).
- Turn side panel into position and insert suspension bolt **14** into clamp **18**.
- Adjust height with adjusting nut **12**. Then secure with lock nut **13**.

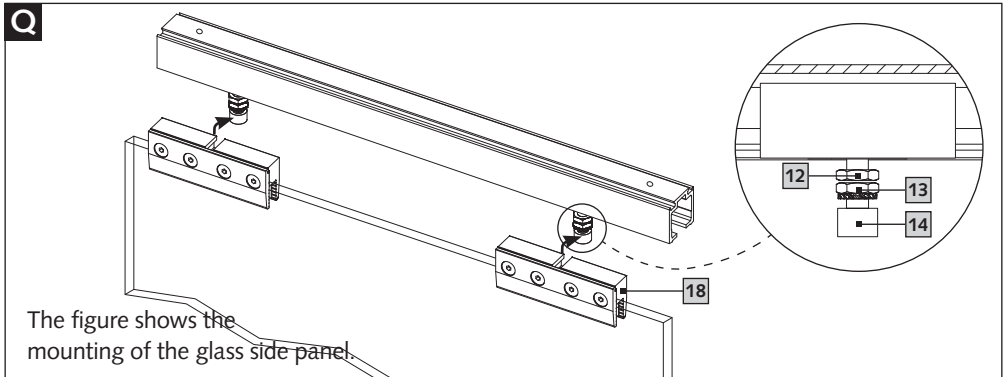

Floor guide installation

Attention: Before mounting, please check which floor guide is to be installed.


Version 1 = Art.-No. 28.360.0600.770

Version 2 = Art.-No. 28.360.0600.114/139

- Using a plummet, mark and drill Ø 5 mm holes for floor guide **4** (Fig. R1, R2).
- Install floor guide **4**.
- Use 2,5 mm Allen key to adjust guide

wedge **35** on floor guide version 1 according to thickness of glass used (Fig. R3).

Attention: The guide wedges of the floor guide version 2 adjust automatically when inserting the pane.

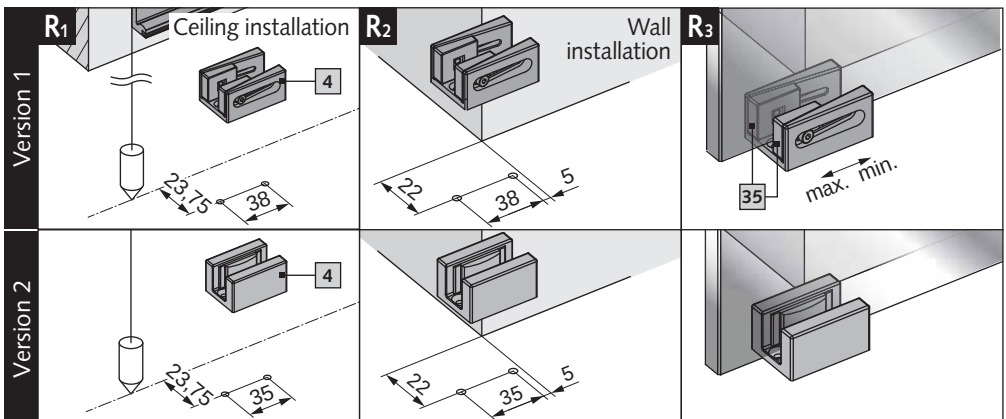

Installation of the floor guide for timber doors:





- Floor guide **22** has to be positioned using a plumb, so the door is guided over its entire track system.
- Mark drill holes and drill according to the fixing material (fig. S).
- Secure floor guide.

Final adjustment door catch:

- Loosen door catches **2**, so they can be moved inside the sliding track.
- Carefully move the door into the left end position.
- ⚠ Attention the door may fall off the rail!
- Move door catch against the carrier and tighten again.
- Set up the right end position in analogue.

Installation of the glass side panel with side panel profile (optional):


- Insert threaded bush **20** into side panel. Select appropriate gasket and stick as shown in fig. T₁ (fig. T₁)
- Place glass side panel into bottom construction (on-site). Swing glass leaf to the side panel profile (fig. T₂)
- Define the installation position of the clamp **19** as shown in fig. T₁. Arrange the clamps **19** evenly and secure with screws **21** in threaded bush **20**. Torque setting 10Nm (fig. T₃).

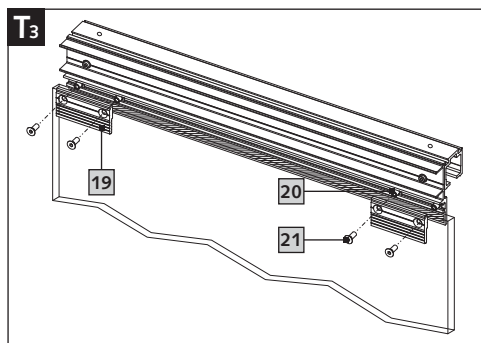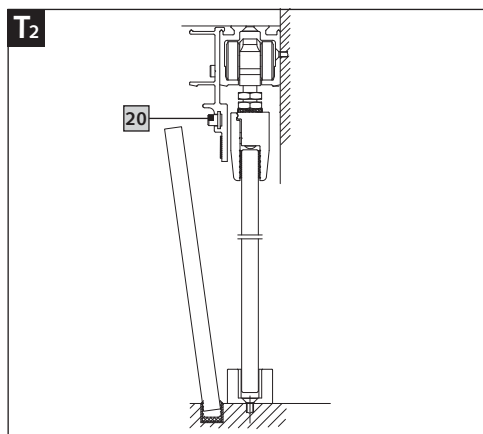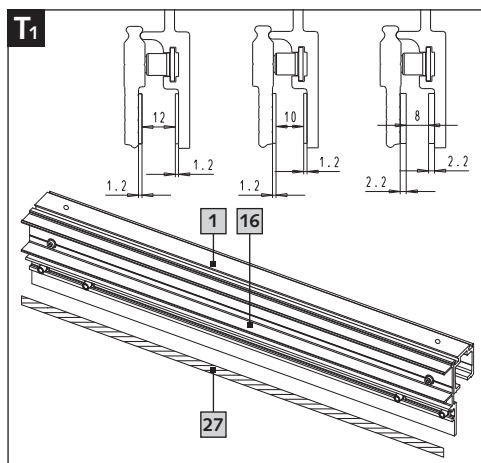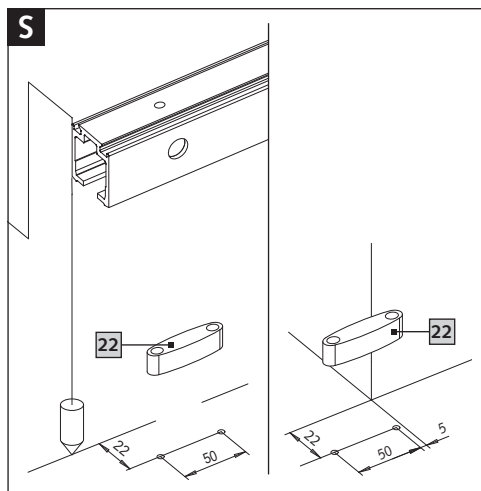

Installation of the screen protection/seal:

- Insert brush seal **25** or rubber swipe seal **26** into the cover **15** as shown in fig. U.

The insertion of the seals must be done prior to installation of the cover.

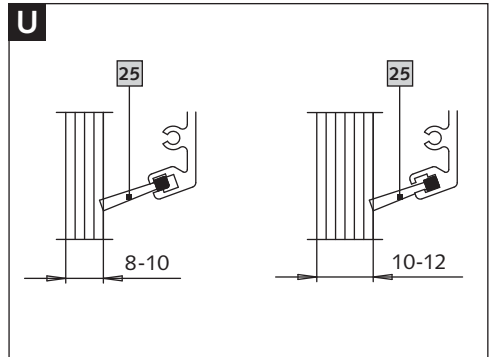


Installation of the screen protection profile when using the side panel profile:

The screen protection profile **24** is used to cover the remaining gap of the side panel profile **16** in door area.


- Insert screen protection profile **24** into side panel profile **16** as shown in fig. V and glue.

The insertion of the screen protection profile must be done prior to installation of the cover.

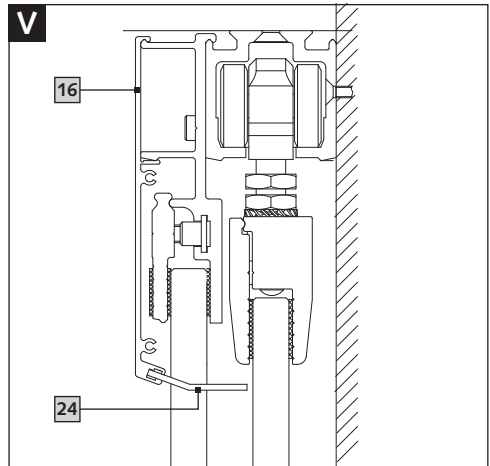

Installation of the cover (optional):



- Hang cover **15** from top into the sliding track **1** and click down firmly (fig. W).

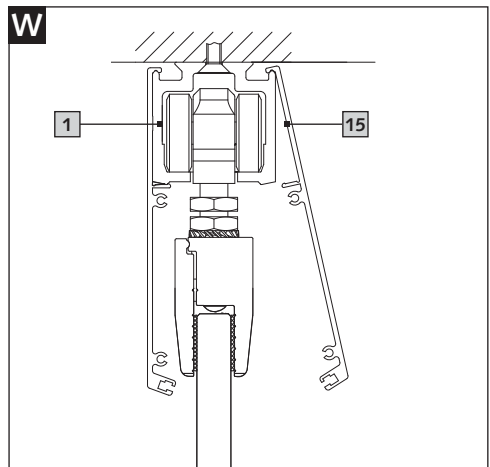

Installation of the end caps (optional):

- Screw end caps **23** to the covers using Philips head screws and Philips screw driver as shown in fig. X₁.

Figure shows sliding track for ceiling installation with side panel profile.

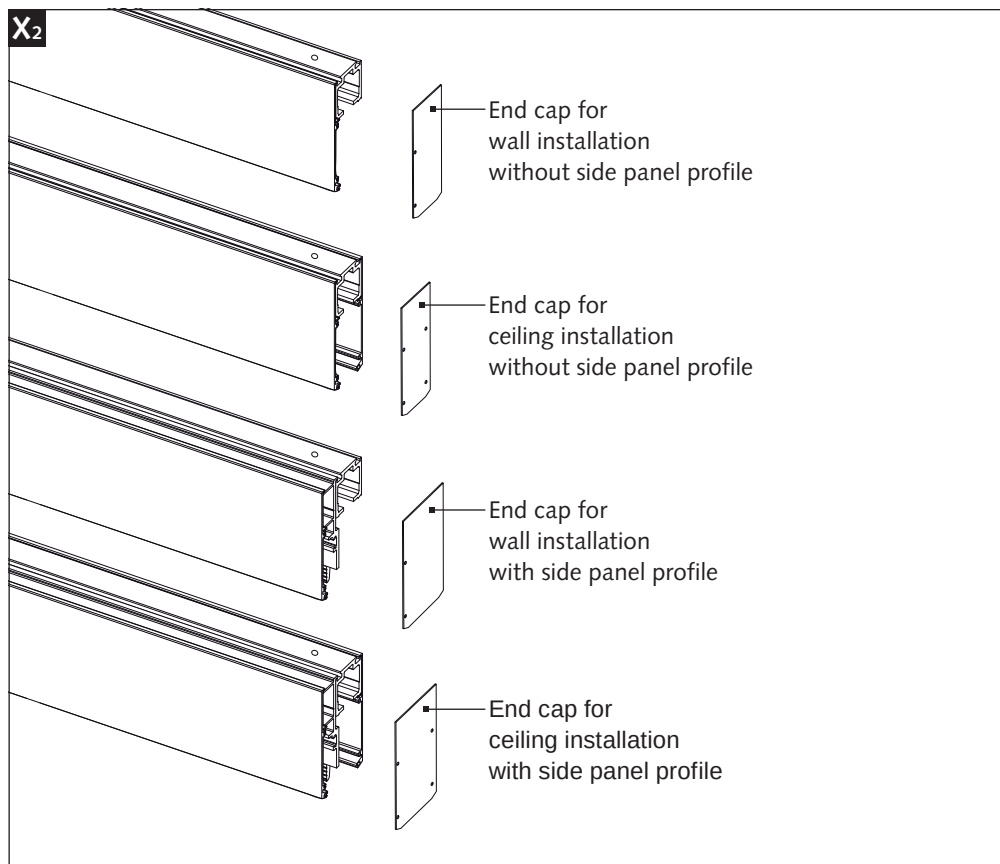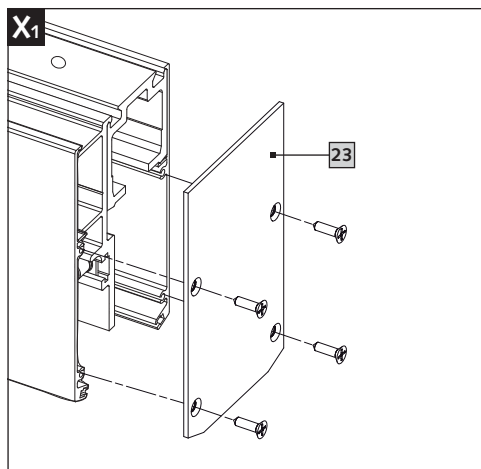



Wilh. Schlechtendahl & Söhne
GmbH & Co. KG

Hauptstraße 18–32
42579 Heiligenhaus
Deutschland

Tel.: +49 (0) 20 56/17-0
Fax: +49 (0) 20 56/51 42

wss@wss.de
www.wss.de